



SHARP Pen Software

Versión 3.6

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelos aplicables (en marzo de 2018)

Los modelos disponibles difieren en función de la región.

Serie PN-L (PN-40TC1/PN-50TC1/PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-60TW3A/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TH5/PN-70TW3/
PN-70TW3A/PN-80TC3/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L401C/PN-L501C/PN-L602B/PN-L603A/PN-L603B/
PN-L603W/PN-L603WA/PN-L702B/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L802B/
PN-L803C/PN-L803CA/PN-L805H)

Serie PN-C (PN-60SC5/PN-65SC1/PN-70SC3/PN-70SC5/PN-80SC5/PN-C603D/PN-C605B/PN-C651B/PN-C703B/PN-C705B/
PN-C805B)

Serie LL-S (LL-S201A/LL-S242A)

Serie LL-P (LL-P202V)

Serie PN-K (PN-K322B/PN-K322BH)

PN-ZL01/PN-ZL01A/PN-ZL02/PN-ZL02A/PN-ZL03/PN-ZL03A/PN-ZL06

Índice

Introducción	3	Iniciar una aplicación externa	43
Entorno operativo necesario	4	Buscar en Internet	44
Iniciando y saliendo del software	5	Importando un documento como imagen (Controlador de impresora de Pen Software)	45
Modos Pen Software y como iniciar los modos	5	Capturando una imagen de una máquina multifunción	46
Saliendo del software.....	6	Usando el Network Scanner Tool para capturar una imagen	46
Disposición de la pantalla básica	7	Capturar una imagen de un dispositivo TWAIN.....	47
Menú	8	Vincular a Microsoft PowerPoint.....	48
Modo de visualización.....	16	Impresión.....	49
Guardar y enviar un archivo por correo electrónico...17		Utilizar un display secundario	50
Guardando datos	17	Configurando a medida los ajustes	52
Enviar contenido dibujado por correo electrónico.....	18	Instalación/Desinstalación del Software	59
Abrir archivos	19	Instalación del Pen Software.....	59
Abrir un archivo de la pizarra / archivo de la pizarra de superposición.....	19	Instalación del Network Scanner Tool	60
Operaciones de edición	20	Derechos de propiedad intelectual y otras cuestiones de aplicación a este Software	61
Añadir una pizarra / Cambiar la pizarra a editar	20	Información acerca de la licencia para este software.....	61
Cambiando la hoja a editar (modo de pizarra).....	20	Visualización de las licencias de los componentes de software utilizados en este software	62
Dibujando con un lápiz.....	25		
Borrando una línea dibujada	27		
Dibujar formas.....	28		
Dibujar líneas rectas o flechas	29		
Dibujar una forma con el lápiz de figura.....	29		
Introducir texto	30		
Buscar texto y caracteres escritos a mano en la pizarra	30		
Importar y pegar una imagen	31		
Edición de un objeto.....	33		
Deshacer/rehacer.....	38		
Agrandando la vista de la pantalla	38		
Ocultar la pantalla / Mostrar solo una parte	40		
Usar varios lápices simultáneamente	42		

Introducción

Este software fue desarrollado para permitir que las reuniones y presentaciones sean más efectivas.

- Se puede escribir letras directamente de manera que la pantalla de la computadora se pueda usar como una pizarra.
- Cualquier documento se puede convertir en una imagen y se puede importar para exhibir.
- Se puede capturar una imagen de una máquina multifunción para exhibir.
- Los contenidos editados se pueden imprimir o guardar.

Información importante

- Este software salió de fábrica luego de un estricto control de calidad e inspección de producto. No obstante, si detecta algún error, consulte al distribuidor del producto.
- Comprenda que SHARP CORPORATION no tiene responsabilidad alguna sobre los errores cometidos durante el uso por el cliente o un tercero, ni por ningún otro malfuncionamiento o daños a este software resultante del uso excepto donde la ley reconozca una responsabilidad de indemnización.
- La transcripción o duplicación de parte o todo este manual y/o este software sin el permiso de nuestra compañía no está permitido.
- Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso.
- Las pantallas y los procedimientos son solo ejemplos. El contenido o los detalles pueden variar según la configuración de la pantalla, la versión del sistema operativo, etc. Windows 7 se usa como ejemplo en este manual.
- Este manual no contiene instrucciones de funcionamiento básico de Windows.
- Las rutas usadas en este manual asumen que este software fue instalado en la carpeta predeterminada. La ruta real puede variar dependiendo de la carpeta especificada durante la instalación.

Marcas registradas

- Microsoft, Windows, PowerPoint, Excel y Internet Explorer son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- Intel, Celeron, e Intel Core son marcas registradas o marcas comerciales de Intel Corporation y sus subsidiarias en EE.UU. y otros países.
- Los nombres de productos y otros nombres propios son marcas registradas o marcas comerciales de los respectivos propietarios de sus derechos.

Precaución

- En ocasiones, la acción de empezar a dibujar desde el borde la pantalla se detecta como un deslizamiento en Windows 8.1/10.

Lápices táctiles

Los lápices táctiles varían según el modelo.

Normalmente, en este manual nos referimos a los lápices táctiles como “lápiz táctil”; sin embargo, si la descripción es distinta según el modelo, los lápices táctiles se distinguen del siguiente modo:

- Lápiz pasivo
Lápiz táctil suministrado con los modelos LL-S201A/LL-S242A/PN-40TC1/PN-50TC1/PN-60SC5/PN-60TB3/PN-65SC1/PN-70SC3/PN-70SC5/PN-70TB3/PN-80SC5/PN-C603D/PN-C605B/PN-C651B/PN-C703B/PN-C705B/PN-C805B/PN-K322B/PN-K322BH/PN-L401C/PN-L501C/PN-L603B/PN-L703B.
- Lápiz activo
 - Lápiz de 2 botones
Lápiz táctil suministrado con los modelos PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B.
 - Lápiz de 3 botones
Lápiz táctil suministrado con los modelos PN-60TA3/PN-60TW3/PN-60TW3A/PN-70TA3/PN-70TW3/PN-70TW3A/PN-80TC3/PN-80TC3A/PN-L603A/PN-L603W/PN-L603WA/PN-L703A/PN-L703W/PN-L703WA/PN-L803C/PN-L803CA y PN-ZL01/PN-ZL01A/PN-ZL02/PN-ZL02A/PN-ZL03/PN-ZL03A.
- Lápiz puntero
Lápiz táctil suministrado con el modelo PN-70TH5/PN-80TH5/PN-L705H/PN-L805H, PN-ZL06.
- Lápiz digitalizador
 - Lápiz táctil suministrado con el modelo LL-P202V.

Las formas de algunos modelos son diferentes a las ilustraciones de este manual.

Los lápices táctiles deben utilizarse únicamente en sus respectivos modelos. Es posible que los lápices táctiles no funcionen correctamente si se utilizan con otro modelo.

Entorno operativo necesario

Ordenador	Ordenador compatible PC/AT con una resolución de 1920 x 1080. (unidad de CD-ROM necesaria para la instalación del software)
SO	Windows 7 (versión de 32-bit o 64-bit), Windows 8.1 (versión de 32-bit o 64-bit), Windows 10 (versión de 32-bit o 64-bit)* * Usar en modo de escritorio.
UPC	Intel Celeron B810E 1,6 GHz o más veloz Se recomienda Intel Core i7-3517UE 1,7 GHz o más veloz
Memoria	Al menos 2 GB
Espacio libre de disco duro	Al menos 5 GB (espacio libre separado necesario para almacenamiento de datos)

Iniciando y saliendo del software

Modos Pen Software y como iniciar los modos


CONSEJOS

- Si se cambia el modo, toque el botón “Lista de pizarras” () y añada una pizarra nueva. (Página 20)
- Para evitar que la barra de tareas de Windows se mueva, bloquéela.
- Ajuste la resolución de pantalla en 1920 x 1080 (3840 x 2160 para el serie PN-K) y el color de pantalla en 32-bits.
- Se exhibe el área de trabajo para cada “Hoja”. Cambiando la hoja, puede editar los datos en otra pantalla.
- Si el software no se cerró normalmente la última vez, aparecerá el cuadro de diálogo para restaurar los datos de copia de seguridad cuando se inicie el software.
- Cuando utilice el software con los varios monitores, configure el tamaño de fuente de todo el texto en el mismo tamaño que en la configuración de Windows.
- Si modifica la configuración del tamaño de fuente de Windows, cierre la sesión o salga e inicie sesión de nuevo.

Modo de Pizarra

Puede usar la pantalla como una pizarra.

Se pueden abrir hasta 4 pizarras.

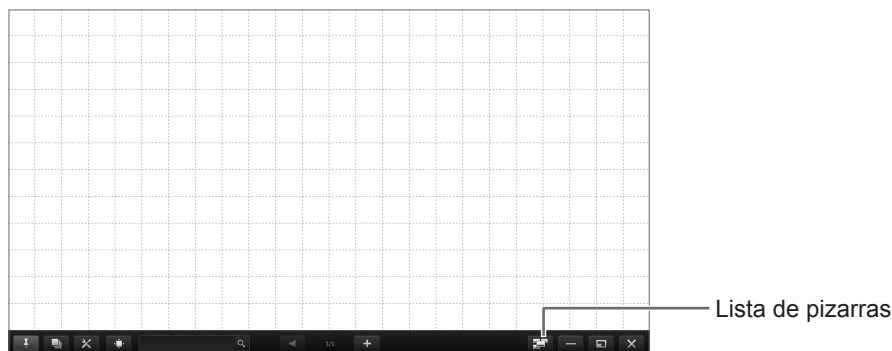

Inicio de modo de pizarra

Siga los pasos a continuación para iniciar el software.

- En el escritorio, toque rápido dos veces el icono de acceso directo “Pen Software” () dos veces (o haga doble clic en el icono).
- Haga clic en el botón “Iniciar”, y luego seleccione “Todos los programas” - “SHARP Pen Software” - “Pen Software”.
- Toque rápido dos veces el archivo de pizarra (un archivo guardado en el formato SWSX) (o haga doble clic en el archivo).
- En Windows 8.1/10, también se puede iniciar desde la pantalla Inicio y la pantalla Aplicaciones.

Modo Superposición

La pizarra se muestra transparente.

Su dibujo aparecerá en la pizarra transparente sobre la pantalla, de manera que pueda escribir comentarios directamente en los elementos exhibidos en la pantalla. Tenga en cuenta, sin embargo, que no puede usar la pantalla indicada detrás de la pizarra transparente.

Solo se puede abrir 1 pizarra.



Lista de pizarras

Iniciando el modo superposición

Siga los pasos a continuación para iniciar el software.

- En el escritorio, toque rápido dos veces el icono de acceso directo “modo Superposición Pen Software” () (o haga doble clic en el icono).
- Haga clic en el botón “Iniciar”, y luego seleccione “Todos los programas” - “SHARP Pen Software” - “modo Superposición Pen Software”.
- Toque rápido dos veces el archivo de la pizarra de superposición (un archivo guardado en el formato SWSO) (o haga doble clic en el archivo).
- En Windows 8.1/10, también se puede iniciar desde la pantalla Inicio y la pantalla Aplicaciones.

Saliendo del software

Toque el botón “Salir” () en la barra de herramientas.

Cuando no haya ningún dato que se esté editando y no se haya guardado


Se sale del software.

Cuando hay datos que se están editando y no se hayan guardado

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.


Cuando toque “Guardar y salir”, aparecerá un cuadro de diálogo para permitirle especificar el destino donde guardar los datos. Confirme el formato a guardar, especifique el destino, y guarde los datos. (Página 17)

Cuando toque “Salir sin guardar”, se saldrá del software sin guardar los datos.

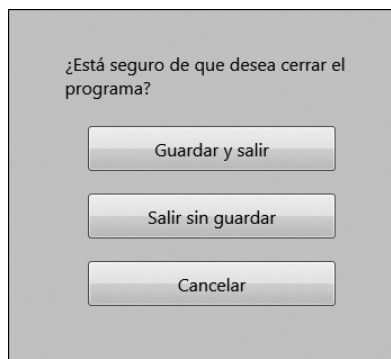

Disposición de la pantalla básica

Ejemplo de pantalla: Modo de pizarra

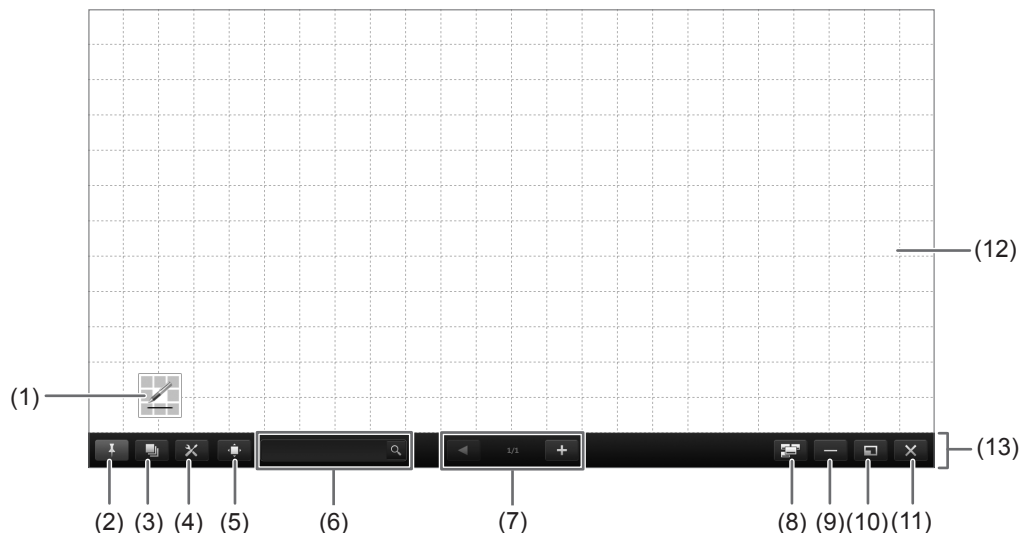

(1) Indicador

Toque el icono para iniciar el menú cuadrado. (Página 11)

Para usar varios lápices/lápices punteros de 3 botones, configúrelos como se indica a continuación.

- Configure el "Modo de entrada", en la Utilidad del Lápiz Táctil, en "Estándar"
(Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/
PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina "Configuración modo operativo táctil" de la Touch pen Management Tool como
"Modo táctil estándar".)

- Configure el "El dedo puede dibujar" en "Desactivar" en el Pen Software

Al configurar estos ajustes, aparece un número de indicadores igual al número de lápices/lápices punteros de 3 botones (máximo 4). El número de registro del lápiz/lápiz puntero de 3 botones aparece en el indicador. (Página 52)

Ejemplo: Número de lápiz 1



(2) Botón "Anclar"

Toque este botón para anclar / desanclar la barra de herramientas.

Si desea mostrar siempre la barra de herramientas en la pantalla, seleccione la opción de anclar.

Cuando está seleccionada la opción de anclar, el botón es de color azul.

Si solo desea mostrar la barra de herramientas cuando se muestre el menú, seleccione la opción de no anclar.

(3) Lista de hojas

Toque esta lengüeta para exhibir la lista de hojas mostradas como imágenes en miniatura. (Página 22)

(4) Ajustes

Muestra la pantalla de ajustes del software del lápiz. (Página 52)

(5) Ventana de navegación

Toque para mostrar/ocultar la ventana de navegación. (Página 39)

(6) Cuadro de búsqueda

Puede buscar texto y caracteres escritos a mano en el cuadro. (Página 30)

(7) Botones de navegación de hoja/No. de página

Toque el botón de navegación de hoja (◀ ▶) para cambiar la hoja exhibida. (Página 20)

El número mostrado en el centro es el no. de página de la hoja actual.

Cuando aparezca la última hoja, pulse + para añadir una hoja al final.

(8) Lista de pizarras

Toque este botón para mostrar la lista de pizarras como imágenes en miniatura. (Página 20)

(9) Minimizar

El software se minimiza en la bandeja de trabajos.

(10) Ventana / Maximizar

Muestra el software en una ventana. (Página 16)

* Solo modo pizarra.

(11) Salir

Salir de este software.

(12) Pizarra

Área de trabajo. Puede escribir, dibujar líneas y pegar imágenes aquí.

Se puede exhibir la pizarra en 2 modos: modo de pizarra y modo superposición. El último es transparente, mostrando el fondo.

(13) Barra de herramientas

CONSEJOS

- Se puede cambiar el color de fondo y la imagen del modo pizarra. (Página 23)

Menú

Se pueden utilizar 3 tipos de menú para seleccionar funciones.

- Menú cuadrado (abajo), menú clásico (página 9) o menú flotante (página 10).
- Lista de funciones de “Todas las funciones” (página 13)

Para utilizar una función, toque el icono de la función en el menú para seleccionarla.

CONSEJOS

- Si utiliza la visualización 4K, puede modificar el tamaño del menú. (Página 52)


■ Menú cuadrado

Toque el indicador () para mostrar el menú cuadrado.

CONSEJOS

- La ilustración que se muestra en el indicador varía según la función utilizada.

El menú cuadrado tiene 2 caras. Para cambiar el menú, toque el botón ( ) situado bajo el icono o toque la parte central en blanco del menú cuadrado.

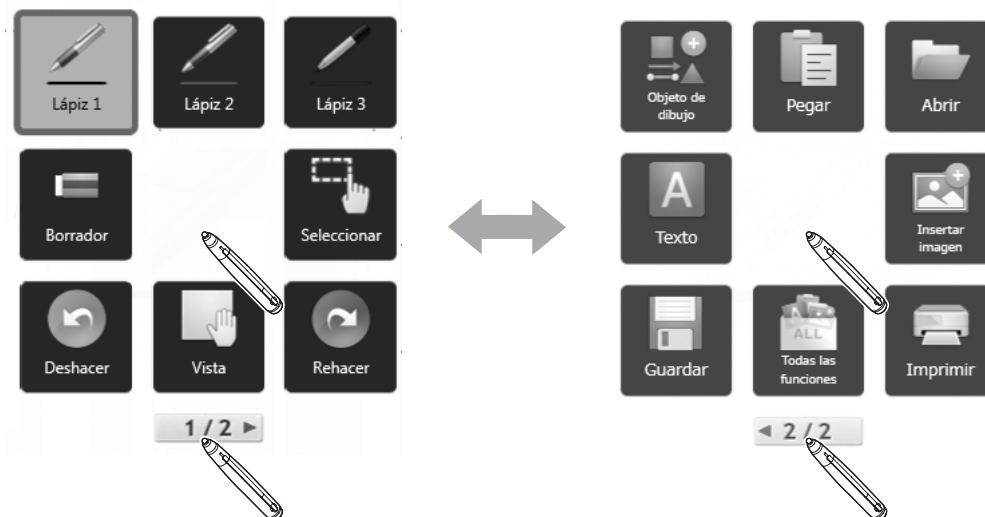

Si toca otro punto fuera del menú, el menú desaparece y aparece el indicador.

CONSEJOS

- El menú cuadrado y el indicador pueden desplazarse arrastrándolos.
Para desplazar el menú cuadrado, arrastre la parte central en blanco del menú cuadrado.
- Para desplazar el indicador cerca de la punta del lápiz táctil, mantenga presionado el lápiz sobre la pantalla.
- El tamaño del icono puede cambiarse a grande o pequeño.

Cambiar el tamaño del icono

1. Toque el botón “Ajustes” () en la barra de herramientas.
2. Seleccione “Menú cuadrado” en “Menú”.
3. Seleccione “Grande” o “Pequeño” en “Tamaño de los iconos”.

■ Menú clásico

El menú puede mostrarse en el menú clásico (tamaño de icono grande o pequeño).



Muestra la ampliación de pantalla actual.

Amplía o reduce la vista entre un 50% y un 400% en incrementos del 25%.

Ventana de paneo (Aparece sólo en el modo de pizarra.) (Página 39)

La barra de herramientas se visualiza en el lado izquierdo o en el lado derecho de la pantalla.

El menú puede desplazarse hacia la izquierda/derecha tocando el icono (◀ o ▶).

Si se establece la opción de no anclar, el menú desaparecerá automáticamente cuando transcurra un tiempo fijado después de alejar el lápiz táctil del menú. (Página 7)

Si la barra de herramientas está oculta, aparecerá su icono de visualización (◀ o ▶). Toque el icono de visualización de la barra de herramientas para mostrarla.

CONSEJOS

- Los tipos de icono de menú que aparecen de forma predeterminada son los mismos que en el menú cuadrado y en el menú flotante.
- En el modo clásico, 1 menú se utiliza para los ajustes aunque se utilicen varios lápices. Si se utilizan varios lápices, el color y el ancho de la línea será el mismo para todos los lápices.

Ajuste del menú clásico

1. Toque el botón “Ajustes” (⌘) en la barra de herramientas.
2. Seleccione “Menú clásico” en “Menú”.
3. Seleccione “Grande” o “Pequeño” en “Tamaño de los iconos”.
Para volver al menú normal, seleccione “Menú cuadrado”.

■ Menú flotante

La menú se puede mover a cualquier posición.

Para mover el menú, arrastre el fondo.



Barra de título

va enlazado a anclar / desanclar.

Toque para minimizar el menú y visualizar solo la barra de título. (Sin anclar)

Cuando el menú esté minimizado, toque para devolver el menú a su estado original. (Anclado)

Al desanclarlo de la barra de herramientas, el menú se minimiza.

Toque para volver a anclar el menú en su estado original.

Toque para cambiar la visualización del menú a horizontal. El menú cambia de vertical a horizontal y viceversa cada vez que se toca esto.

CONSEJOS

- Los tipos de icono de menú que aparecen de forma predeterminada son los mismos que en el menú cuadrado y en el menú flotante.
- En el modo flotante, 1 menú se utiliza para los ajustes aunque se utilicen varios lápices. Si se utilizan varios lápices, el color y el ancho de la línea será el mismo para todos los lápices.
- Para desplazar el menú flotante a la punta del lápiz táctil, mantenga presionado el lápiz sobre la pantalla.

Ajuste del menú flotante

1. Toque el botón “Ajustes” () en la barra de herramientas.

2. Seleccione “Menú flotante” en “Menú”.

Para volver al menú normal, seleccione “Menú cuadrado”.

■ Iconos del menú

Menú cuadrado



Icono	Función	Página
Lápiz 1 a Lápiz 3	Dibujar líneas.	25
Borrador	Borrar líneas escritas a mano.	27
Seleccionar	Seleccionar un objeto.	33
Deshacer	Cancelar la operación anterior inmediatamente.	38
Vista	Ampliar la vista de la pizarra, cambiar la posición de exhibición, y cambiar las hojas.	21, 39
Rehacer	Rehacer la operación cancelada inmediatamente.	38



Icono	Función	Página
Objeto de dibujo	Dibujar una figura o una línea / flecha.	28
Pegar	Pega un objeto copiado.	36
Abrir	Abrir un archivo.	19
Texto	Escribir texto.	30
Insertar imagen	Aparece la pantalla de selección "Insertar un archivo de imagen" o "Captura de pantalla".	31
Guardar	Aparece la pantalla de selección "Guardar como un archivo nuevo", "Guardar en el mismo archivo", "Guardar PDF" y "Guardar imagen".	17
Todas las funciones	Muestra todas las funciones en vista de lista. De la lista puede seleccionar funciones para ser utilizadas y funciones para ser mostradas en el menú como iconos.	13
Imprimir	Aparece la pantalla de selección "Imprimir hoja actual" o "Imprimir todo".	49


Menú clásico




Icono	Función	Página
(1) Abrir	Abrir un archivo.	19
(2) Guardar	Aparece la pantalla de selección “Guardar como un archivo nuevo”, “Guardar en el mismo archivo”, “Guardar PDF” y “Guardar imagen”.	17
(3) Imprimir	Aparece la pantalla de selección “Imprimir hoja actual” o “Imprimir todo”.	49
(4) Todas las funciones	Muestra todas las funciones en vista de lista. De la lista puede seleccionar funciones para ser utilizadas y funciones para ser mostradas en el menú como iconos.	13
(5) Lápiz 1 a Lápiz 3	Dibujar líneas.	25
(6) Borrador	Borrar líneas escritas a mano.	27
(7) Objeto de dibujo	Dibujar una figura o una línea / flecha.	28
(8) Texto	Escribir texto.	30
(9) Insertar imagen	Aparece la pantalla de selección “Insertar un archivo de imagen” o “Captura de pantalla”.	31
(10) Pegar	Pega un objeto copiado.	36
(11) Deshacer	Cancelar la operación anterior inmediatamente.	38
(12) Rehacer	Rehacer la operación cancelada inmediatamente.	38
(13) Seleccionar	Seleccionar un objeto.	33
(14) Vista	Ampliar la vista de la pizarra, cambiar la posición de exhibición, y cambiar las hojas.	21, 39
(15) Ventana de paneo ^{*1}	Ésta muestra una imagen en miniatura de la hoja exhibida. Usar dentro de esta ventana para ampliar la vista de la pizarra o mover la posición de exhibición.	39

*1 Aparece en el menú clásico solo en modo pizarra.

Menú flotante (vertical)

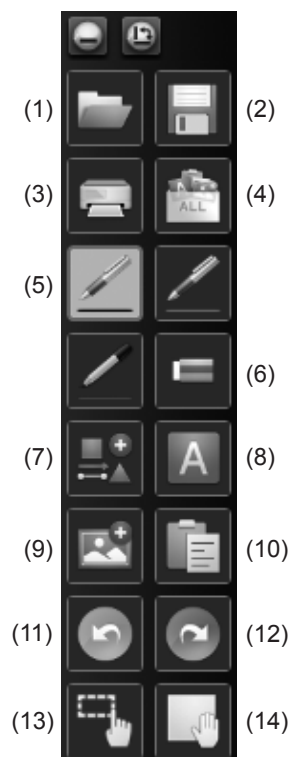

Menú flotante (horizontal)

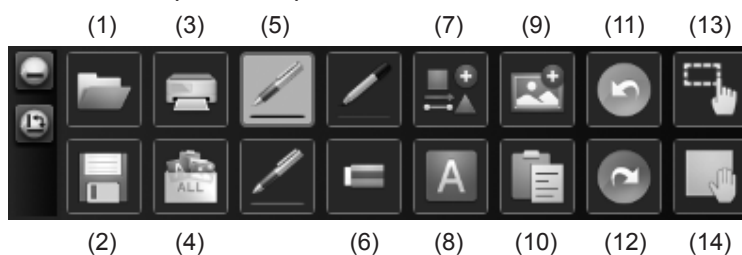

■ Seleccionar funciones y personalizar iconos (Todas las funciones)

De la lista “Todas las funciones” puede seleccionar funciones para ser utilizadas y los iconos que se mostrarán en el menú cuadrado, menú clásico o menú flotante.

Seleccionar una función

1. Toque  “Todas las funciones” en el menú.
2. Aparecerá una lista de todas las funciones. Seleccione la función que desee utilizar.

Icono		Función	Página
Lápiz/Borrador			
Lápiz 1 a Lápiz 3		Consulte la página 11, 12.	25
Borrador		Consulte la página 11, 12.	27
Borrar hoja		Borrar todos los objetos de la hoja que se está editando.	27
Insertar objeto			
Pegar		Consulte la página 11, 12.	36
Objeto de dibujo		Consulte la página 11, 12.	28
Texto		Consulte la página 11, 12.	30
Insertar imagen	Insertar un archivo de imagen	Pegar una imagen en una hoja.	31
	Captura de pantalla	Capturar la imagen mostrada actualmente y pegarla en una hoja.	31
Seleccionar, etc.			
Seleccionar	Selección con rectángulo	Seleccione un objeto tocando o arrastrando.	34
	Selección con lazo	Seleccione un objeto tocando o dibujando una línea alrededor del objeto.	34
Vista		Consulte la página 11, 12.	21, 39
Deshacer		Consulte la página 11, 12.	38
Rehacer		Consulte la página 11, 12.	38
Acercar		Ampliar parte de la pantalla.	38
Acercar selección		Amplíe la vista solo del área especificada.	38
Abrir			
Abrir	Nuevo	Crear una hoja pizarra.	19
	Abrir como un archivo nuevo	Abrir los datos como un archivo nuevo.	
	Añadir a la hoja actual	Abrir los datos como una hoja añadida.	
	Crear Nuevo en Sharp Cloud ^{*1}	Descargar el archivo y abrir como un archivo nuevo.	
	Abrir desde Sharp Cloud ^{*1}	Descargar el archivo y abrir como una hoja añadida.	
Guardar			
Guardar	Guardar como un archivo nuevo	Guardar los datos como un archivo nuevo. (Pizarra: archivo SWSX, pizarra de superposición: archivo SWSO)	17
	Guardar en el mismo archivo	Guardar los datos en el mismo archivo. (Pizarra: archivo SWSX, pizarra de superposición: archivo SWSO)	
	Guardar PDF	Guardar los datos como un archivo PDF.	
	Guardar imagen	Guardar los datos como un archivo de imagen (PNG, BMP o JPEG).	
	Guardar y Cargar en Sharp Cloud ^{*1}	Guardar los datos como formato SWSX o SWSO y cargar el archivo.	
	Guardar PDF y Cargar ^{*1}	Guardar los datos como un archivo PDF y cargar el archivo.	
	Enviar por medio de TDLink ^{*2}	Enviar los datos como formato PDF al cliente de Touch Display Link.	
	Enviar por medio de SDConnect ^{*3}	Enviar los datos como formato PDF al cliente de SHARP Display Connect.	

Icono		Función	Página
Imprimir			
Imprimir	Imprimir hoja actual	Imprimir la hoja exhibida.	49
	Imprimir todo	Imprimir todas las hojas.	
Otros			
Importar imágenes		Pegar en la pizarra un archivo de imagen capturada por un dispositivo TWAIN.	47
Enviar correo electrónico		El contenido dibujado en la pantalla puede enviarse por correo electrónico como un PDF adjunto.	18
Configuración de la hoja		Muestra las propiedades de la hoja mostrada en ese momento.	23
Aplicación externa ^{*4}		Inicie otro programa de software mientras se está ejecutando este software.	43
Búsqueda web		Introduzca una palabra clave para buscar en Internet.	44
Tono de pantalla		Ocultar la pantalla general. También puede cambiar el área que se ocultará.	40
Foco		Ocultar la pantalla general y mostrar solo una parte.	41
Gesto/Dibujo simultáneo		Seleccione si se activa “Gesto de doble toque” o “Dibujo simultáneo con varios dedos”.	53
Salir		Salir del software.	6

*1 Aparece cuando está instalado Cloud Portal Office Meeting Room.

*2 Aparece cuando está instalado Touch Display Link.

*3 Aparece si se ha instalado SHARP Display Connect.

*4 Aparece si la aplicación externa está registrada. (Página 43)

Personalizar un icono para mostrarse en el menú cuadrado

1. Toque  “Todas las funciones” en el menú.

2. Toque .

3. Arrastre el icono que desee mostrar desde la lista de menús de la derecha hasta la posición que desee en el menú cuadrado.

Para cerrar los ajustes, toque  o un punto fuera del menú de ajustes.

CONSEJOS

- Se deberían mostrar en el menú al menos uno o más iconos de “Lápiz”.
- Los iconos “Borrador”, “Seleccionar” y “Todas las funciones” no se pueden eliminar del menú.
- Para devolver el menú al aspecto predeterminado, toque “Restaurar configuración predeterminada”.

Personalizar los iconos que aparecen en el menú clásico y el menú flotante

Estos son ajustes compartidos entre el menú clásico y el menú flotante (horizontal y vertical).

La visualización horizontal y la visualización vertical del menú flotante comparten los mismos ajustes.

1. Toque  "Todas las funciones" en el menú.

2. Toque  .



3. Arrastre el icono deseado de la lista de iconos situada a la derecha del menú e insértelo en la posición deseada.

- Para añadir un icono a la base del menú, suelte el icono en el espacio en blanco.
- No se puede añadir el mismo icono más de una vez. Los iconos que ya se han añadido aparecen atenuados.
- Un icono puede arrastrarse e insertarse en varias posiciones del menú de la izquierda.
- Para quitar un icono del menú, arrastre el icono hasta la lista de iconos.

4. Para cerrar los ajustes, toque  o un punto fuera del menú de ajustes.

CONSEJOS

- Se deberían mostrar en el menú al menos uno o más iconos de "Lápiz".
- Los iconos "Borrador", "Seleccionar" y "Todas las funciones" no se pueden eliminar del menú.
- Para devolver el menú al aspecto predeterminado, toque "Restaurar configuración predeterminada".

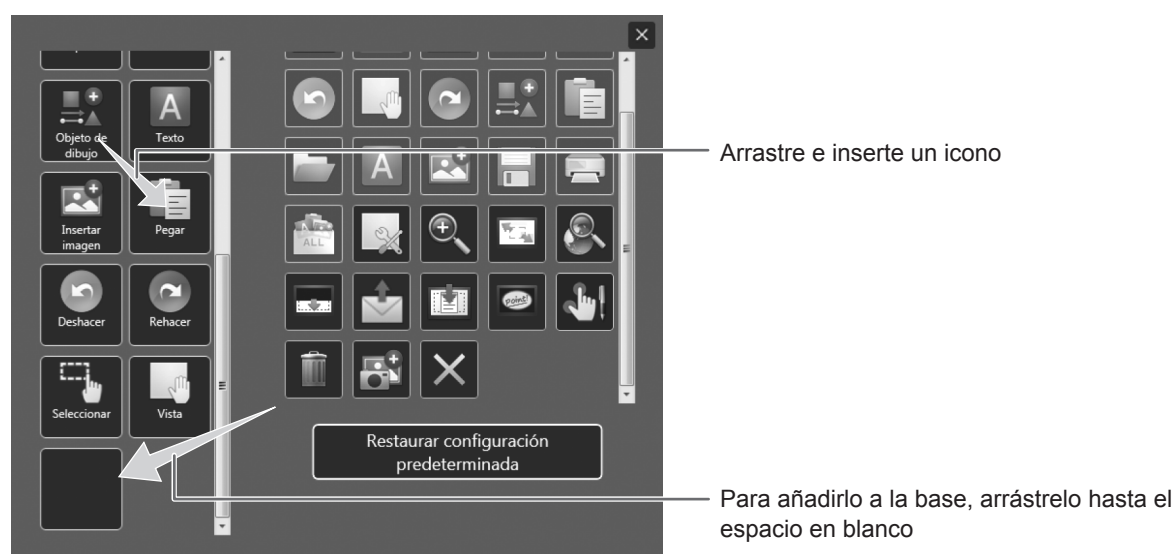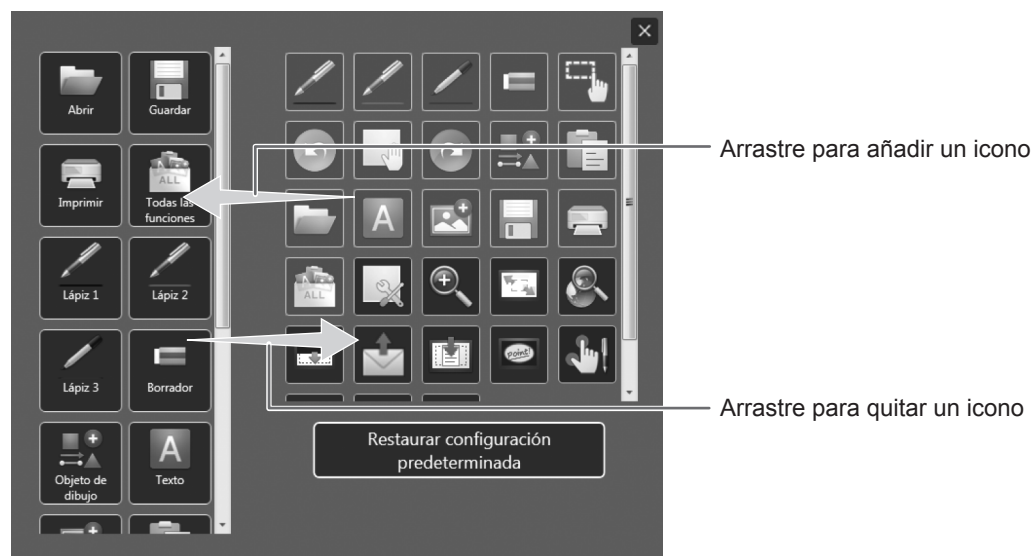


Modo de visualización

■ Visualización en ventana (modo pizarra)

La pizarra puede mostrarse en una ventana. Toque el botón “Ventana” () en la barra de herramientas.

Para volver a la pantalla completa, toque el botón “Maximizar” () en la barra de herramientas.

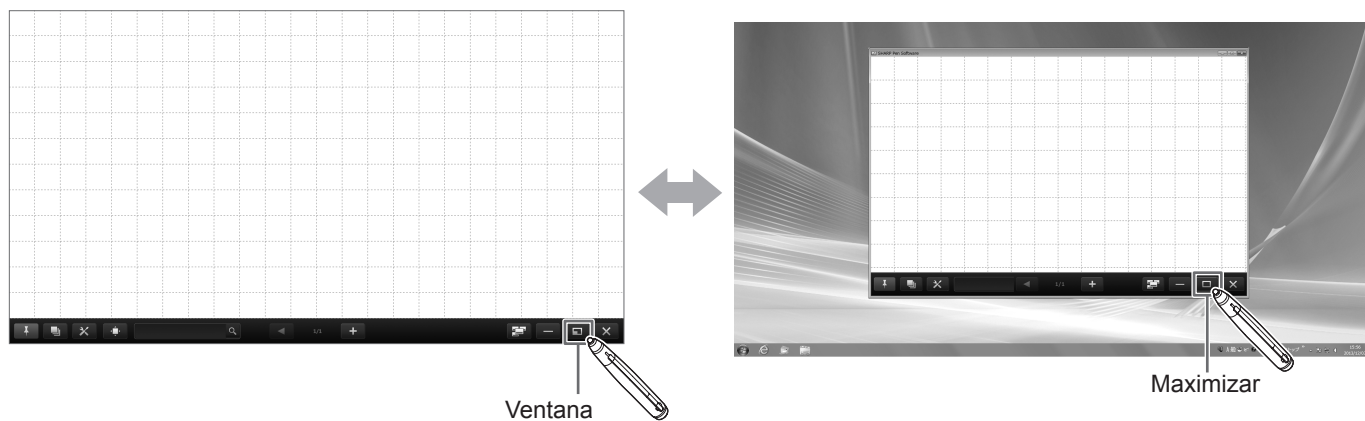

Guardar y enviar un archivo por correo electrónico

Guardando datos

Los datos se pueden guardar en los siguientes formatos de archivos:

Formato de archivo	Descripción
SWSX (Archivo de pizarra)	Los datos se guardan en el formato SWSX. Los datos guardados se pueden volver a editar con este software (modo pizarra).
SWSO * ¹ (Archivo de la pizarra de superposición)	Los datos se guardan en el formato SWSO * ² . Los datos guardados se pueden volver a editar con este software (modo superposición).
PDF	La pantalla de trabajo se guarda como una captura de pantalla. Los datos son convertidos a un formato de archivo diferente de manera que no puedan ser vueltos a editar con el software.
Archivo de imagen (BMP, JPEG, PNG)	

*1 Solo modo superposición.

*2 Para guardar el fondo de la hoja, establezca “Al desplazarse por las hojas en la Pizarra de superposición, mostrar escritorio capturado en el fondo.” de “Configurando a medida los ajustes” como “Activado”. (Página 57)

Se guardarán todas las hojas. (Si se guarda una hoja como un PDF o un archivo de imagen, no se podrá guardar una hoja sin datos.)

Cuando se guardan datos en el formato BMP, JPEG o PNG, cada hoja se guarda como un archivo separado.

1. Toque  “Guardar” en el menú.

2. Seleccione el método de guardado.

En el modo pizarra

 “Guardar como un archivo nuevo” o  “Guardar en el mismo archivo”: Guardar como un archivo de la pizarra (formato SWSX).

 “Guardar PDF” o  “Guardar imagen”: Guardar en un formato de archivo diferente.

En el modo superposición

 “Guardar como un archivo nuevo”: Guardar como un archivo de superposición (formato SWSO).

 “Guardar en el mismo archivo”: Guardar en el mismo archivo (formato SWSO) que se ha guardado previamente.

 “Guardar PDF” o  “Guardar imagen”: Guardar en un formato de archivo diferente.

- El formato de archivo para guardar como imagen puede definirse en “Formato de imagen” de “Configurando a medida los ajustes”. (Página 57)
- Cuando está instalado Cloud Portal Office Meeting Room, se puede seleccionar “Guardar y Cargar en Sharp Cloud” o “Guardar PDF y Cargar”. (Página 13)
- Cuando está instalado Touch Display Link, se puede seleccionar “Enviar por medio de TDLink”. (Página 13)
- Si se ha instalado SHARP Display Connect, se puede seleccionar “Enviar por medio de SDConnect”. (Página 13)


3. Seleccione la ubicación para guardar el archivo.

- Puede guardar datos en una carpeta compartida en una red. Si desea más información, consulte el apartado “Usar una carpeta compartida en una red” (página 18).

■ Usar una carpeta compartida en una red

Al guardar o abrir archivos, puede usar una carpeta compartida en una red.

1. Para seleccionar un archivo, toque “Equipo”.
2. Seleccione “Red” en la lista de la derecha y toque “Aceptar”.
3. Seleccione el archivo.

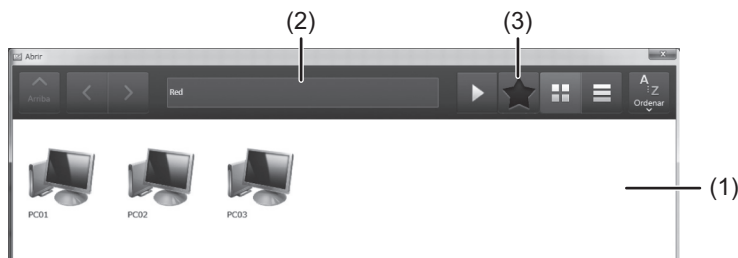

(1) Seleccionar al tocar

Aparece el equipo de red. Toque hasta que aparezca la carpeta compartida que desee.

(2) Abrir introduciendo la ruta de la carpeta compartida

Escriba la ruta de la carpeta compartida en el campo de entrada y toque .

(3) Si añade una carpeta compartida a Favoritos, podrá abrir la carpeta desde la pantalla de Favoritos.

Toque  y seleccione y toque la carpeta que desee en la pantalla de Favoritos.

CONSEJOS

- Si aparece una pantalla de autenticación de usuario cuando abre una carpeta compartida, escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- En los casos (2) y (3), también puede abrir una carpeta desde “Local”.

Añadir, editar y eliminar Favoritos

- Abra la carpeta que desee añadir a Favoritos y toque “Agregar un favorito” en la pantalla de Favoritos. Aparece la pantalla para añadir. Escriba el nombre que aparecerá y la ruta a la carpeta si se requiere y toque “Aceptar”.
- Para editar un Favorito, toque “Editar” en el Favorito que desee editar. Aparecerá la pantalla para añadir anterior y podrá editar el Favorito.
- Para eliminar un Favorito, toque Borrar en el Favorito que desee eliminar. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, toque “Sí”.

Enviar contenido dibujado por correo electrónico

El contenido dibujado en la pantalla puede enviarse por correo electrónico como un PDF adjunto.

Para utilizar esta función, consulte la página 58 y defina previamente el servidor de correo y la dirección de correo electrónico, etc. en “Enviar correo electrónico” en la pestaña “Otros”.

1. Toque “Enviar correo electrónico” en el menú.

Se abrirá la pantalla de correo electrónico.

2. En la pantalla de correo electrónico, seleccione la dirección de correo electrónico del destinatario y envíe el correo electrónico.

! Precaución

- No será posible enviar un correo electrónico mientras se realiza un análisis de virus. En este caso, desactive la función de restricción de correos electrónicos.

Abrir archivos

Abrir un archivo de la pizarra / archivo de la pizarra de superposición

1. Toque  “Abrir” en el menú.

2. Seleccione el método para abrir el archivo.



“Nuevo”: Crear una hoja pizarra. (No abre un archivo.)




“Abrir como un archivo nuevo”: Abrir los datos como un archivo nuevo.




“Añadir a la hoja actual”: Añadir datos a la hoja actual.

- Si se selecciona “Abrir como un archivo nuevo” o “Nuevo” y ya hay abierto uno o más archivos (4 archivos en el modo pizarra, 1 archivo en el modo superposición), aparecerá un cuadro de diálogo.

Modo pizarra

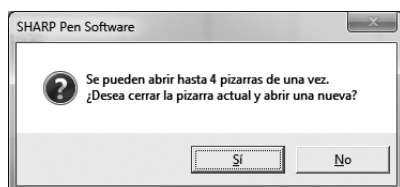

Modo superposición

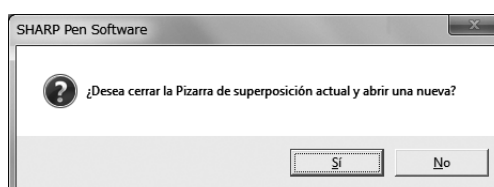

Si hay datos de edición sin guardar, al seleccionar “Sí” aparecerá el cuadro de diálogo para confirmar si desea guardar los datos.

- Cuando está instalado Cloud Portal Office Meeting Room, se puede seleccionar “Crear Nuevo en Sharp Cloud” o “Abrir desde Sharp Cloud”. (Página 13)

3. Seleccione la ubicación donde se encuentra el archivo.

- Puede seleccionar un archivo de una carpeta compartida en una red.
Si desea más información, consulte el apartado “Usar una carpeta compartida en una red” (página 18).

CONSEJOS

- En este software se puede abrir y editar un archivo de la pizarra en formato SWS. No obstante, al guardarlo se guardará en formato SWSX.
- También se pueden abrir archivos de imagen (página 17) y archivos PDF.
El método para abrir los archivos de imagen puede definirse en “Importar imágenes” de “Configurando a medida los ajustes”. (Página 57)
Los archivos PDF solo pueden abrirse como “fondo”.
- No se pueden abrir archivos PDF cifrados.

■ Ampliación de una hoja al abrir un archivo

Al abrir un archivo, este se muestra ajustado al ancho de forma predeterminada.


Puede modificar la ampliación en los ajustes. (página 56)

Operaciones de edición

Añadir una pizarra / Cambiar la pizarra a editar

1. Toque el botón “Lista de pizarras” () en la barra de herramientas.

Aparece la lista de pizarras.

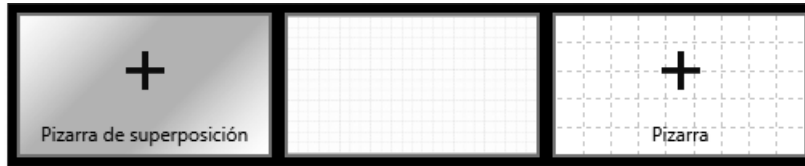


2. Añadir: Toque “+”.

Para añadir una pizarra, toque . Para añadir una pizarra de superposición, toque . No se puede añadir una pizarra de superposición si ya hay abierta otra pizarra de superposición.

Cambiar: Toque la pizarra que desee editar.

Cambiando la hoja a editar (modo de pizarra)

Para cambiar la hoja, toque el botón de navegación de hoja en la parte de inferior de la pantalla.

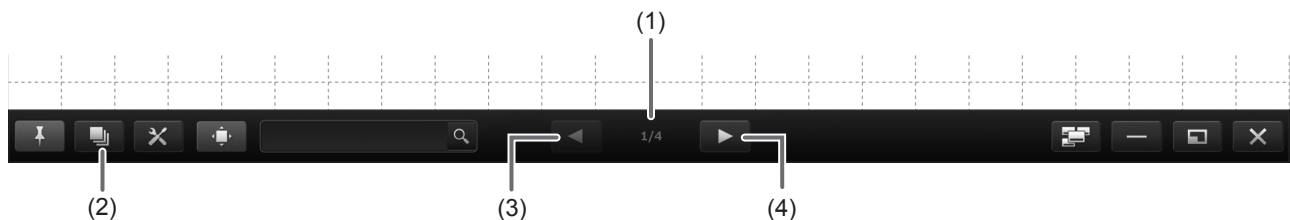

(1) No. de página de hoja actual

(2) Lista de hojas

Muestra las hojas como miniaturas. (Página 22)

(3) Botón de navegación de hoja (Anterior)

Toque este botón para exhibir la hoja anterior. Cuando se exhibe la primera hoja, este botón está desactivado.

(4) Botón de navegación de hoja (Siguiente)

Toque este botón para exhibir la hoja siguiente.

Cuando se muestre la última hoja, aparece . Toque este botón para añadir una hoja nueva automáticamente.

CONSEJOS

- En el modo superposición puede definir una imagen capturada del escritorio como el fondo que aparece cuando cambia la visualización de las hojas o se desplaza por ellas. Para ello seleccione “Mostrar imagen de escritorio capturada en el fondo” en “Propiedades”. (Página 23)
Si desea definir este ajuste para todos los archivos de la pizarra de superposición, establezca “Al desplazarse por las hojas en la Pizarra de superposición, mostrar escritorio capturado en el fondo.” como “Activado”. (Página 57)

■ Cambiando la hoja al arrastrar la pantalla

Cuando existan varias hojas, puede cambiar las hojas arrastrándolas.

Cuando la opción “Gesto de ampliación de hoja” está definida como “Activar” (página 56), puede cambiar las hojas arrastrándolas rápidamente.

Si dicha opción está definida como “Desactivar”, puede cambiar las hojas cuando la ampliación está ajustada al ancho.

1. Toque  “Vista” en el menú.

2. Arrástrela horizontalmente con el lápiz táctil.

- Arrastre hacia la derecha para mostrar la hoja anterior.
- Arrastre hacia la izquierda para mostrar la hoja siguiente.



CONSEJOS


- Se pueden cambiar las hojas mediante la acción de doble toque.

Si se utiliza la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de toque” del controlador de panel sensible al tacto como “Doble” y “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” o “Escritura manual”.

Si se utilizan los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo funcionamiento táctil” de la Herramienta de Ajustes del Panel Sensible al Tacto como “Modo multitoque” y “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como “Estándar”.

Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como “Modo táctil estándar”.

* Necesario si utiliza el lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/PN-L703B.

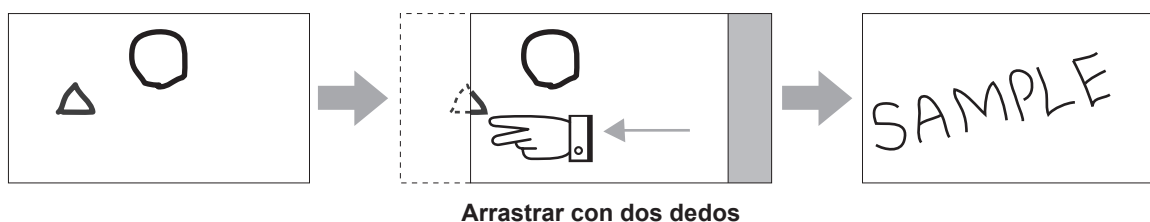

- Se puede desactivar el doble toque (Página 53).

■ Cambiando la hoja consultando las imágenes en miniatura / Editando la hoja

Al tocar el botón “Lista de hojas” () en la barra de herramientas, aparecerán las miniaturas de las hojas.

Se puede tocar un imagen en miniatura para cambiar a esa hoja. Las hojas se pueden editar, incluido copiar y borrar. (Página 23)

CONSEJOS

- Toque el botón “Lista de hojas” () repetidamente para cambiar entre “Vista de barra subyacente”, “Vista de pantalla completa” y “Ocultar”.


Vista de barra subyacente

1. Toque el botón “Lista de hojas” () en la barra de herramientas.

Se exhibe la lista de imágenes en miniatura de las hojas.

2. Toque la imagen en miniatura de la hoja que desea exhibir.

La pantalla cambia a la hoja seleccionada.

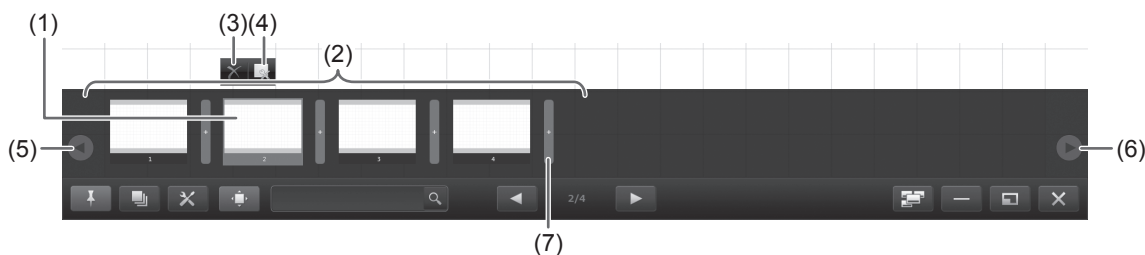

(1) Hoja seleccionada actualmente

(2) Imágenes en miniatura

(3) Botón de eliminar hoja

(4) Propiedades (Página 23)

(5) Botón de navegación de miniaturas (Anterior)

(6) Botón de navegación de miniaturas (Siguiente)

(7) Añade una nueva hoja.

CONSEJOS

- La lista de hojas se puede arrastrar horizontalmente para desplazarse a través de las miniaturas.


Vista de pantalla completa

1. Toque el botón “Lista de hojas” () en la barra de herramientas.

Se exhibe la lista de imágenes en miniatura de las hojas.

2. Toque rápidamente dos veces la imagen en miniatura de la hoja que desee visualizar (doble clic).

“Lista de hojas” se cierra y aparece la hoja seleccionada.

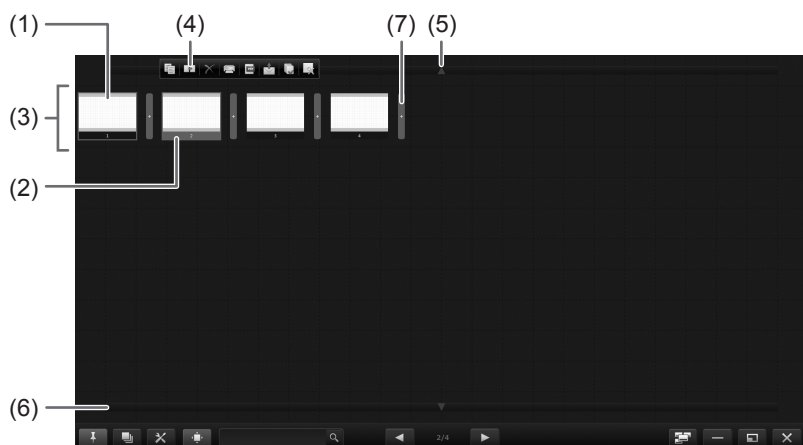

(1) Hoja seleccionada actualmente (aparece dentro de un marco azul)

(2) Hoja mostrada en ese momento (aparece en rojo)

(3) Imágenes en miniatura

(4) Menú


(5) Botón de navegación de miniaturas (Anterior)

(6) Botón de navegación de miniaturas (Siguiente)

(7) Añade/Pega una hoja en la posición seleccionada.

■ Editar hojas a partir de miniaturas (solo vista de pantalla completa)

Al seleccionar una miniatura en la lista de hojas aparece el menú.

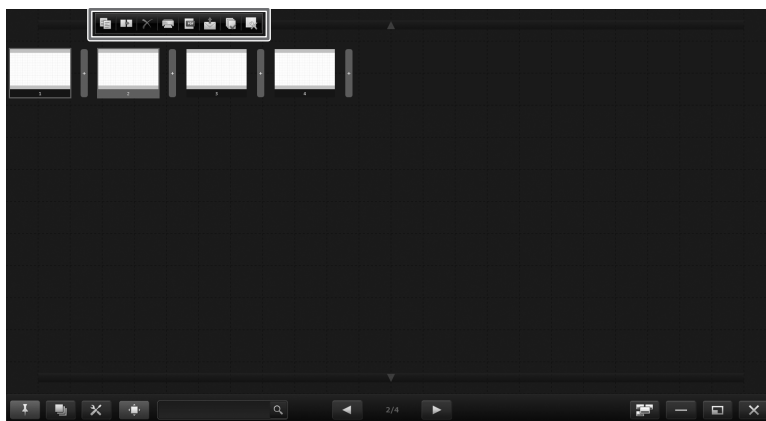

	Copiar:	Copia la hoja seleccionada en el portapapeles.
	Duplicar:	Copia la hoja seleccionada a la derecha.
	Borrar:	Borra la hoja seleccionada. Toque “Sí” en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece.
	Imprimir:	Imprime la hoja seleccionada.
	Guardar PDF:	Convierte la hoja seleccionada a PDF y guarda la hoja.
	Enviar correo electrónico:	Convierte la hoja seleccionada a PDF y la envía como adjunto de un correo electrónico.
	Seleccionar todas las hojas:	Selecciona todas las hojas. Si se toca cuando ya están seleccionadas todas las hojas, la selección de todas las hojas se cancelará.
	Propiedades:	Utilice esta opción para cambiar los ajustes de la hoja seleccionada. Pizarra: Puede definirse el color de fondo, la imagen de fondo (archivo de imagen utilizado, mostrar/ocultar, modo de visualización) y el tamaño de la hoja (página 24). Pizarra de superposición: Puede definir si se captura el escritorio y se utiliza como imagen de fondo cuando cambia la visualización de las hojas o se desplaza por ellas.

CONSEJOS

- También puede seleccionar y utilizar varias hojas.

Toque la barra () antes o después de la hoja para mostrar el siguiente menú.

	Añadir hoja:	Añade una hoja en la posición seleccionada.
	Pegar:	Pega una hoja copiada en el portapapeles en la posición seleccionada.


■ Cambiar el tamaño de la hoja (modo pizarra)

Cuando se configurado una imagen de fondo, el tamaño de la hoja no se puede cambiar.

Cambiar el tamaño de la hoja desde una miniatura

El tamaño de la hoja puede ampliarse o reducirse. (Máx. 3840 x 2160)

1. Toque el botón “Lista de hojas” (📄) en la barra de herramientas.
2. Toque la miniatura de la hoja cuyo tamaño desee cambiar.
3. Toque “Propiedades”.
4. Toque “Cambiar tamaño de hoja”.
5. Arrastre  en el borde de la hoja para ampliar o reducir la hoja.

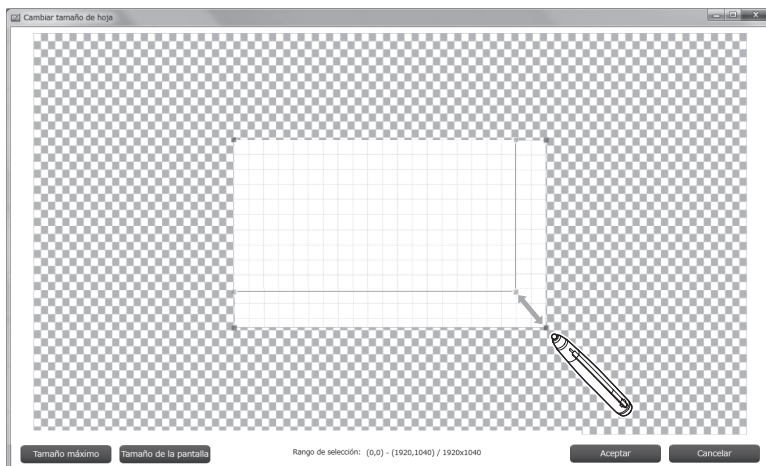

CONSEJOS


- Toque “Tamaño máximo” para establecer el tamaño máximo.
- Toque “Tamaño de la pantalla” para establecer el mismo tamaño que la pantalla.

Cuando haya terminado de ampliar o reducir toque “Aceptar”.

Cambiar el tamaño de la hoja en la ventana de navegación

Puede tocar  en la parte superior, parte inferior y lados de la ventana de navegación para ampliar el tamaño de la hoja. (Máx. 3840 x 2160)

No es posible reducir el tamaño de la hoja.

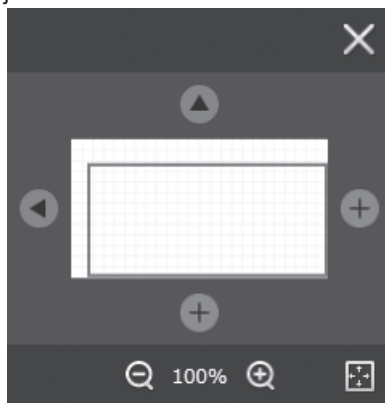

1. Si no se muestra la ventana de navegación, toque el botón “Ventana de navegación” (🔍) en la barra de herramientas.

2. Ajuste la posición de forma que aparezca el borde en la dirección en la que desee ampliar.


Cuando el borde entra dentro de la vista, el botón de la parte superior, parte inferior o lados cambia a .

3. Toque  en la parte superior, parte inferior o lado de la miniatura.

La hoja se amplía en la dirección de  que haya pulsado.

Cambiar el tamaño de la hoja con el gesto de ampliación de hoja

Cuando la opción “Gesto de ampliación de hoja” está definida como “Activar” (página 56), puede ampliar el tamaño de la hoja tocando directamente  en la parte superior, parte inferior o lado de la hoja. (Máx. 3840 x 2160)
No es posible reducir el tamaño de la hoja.

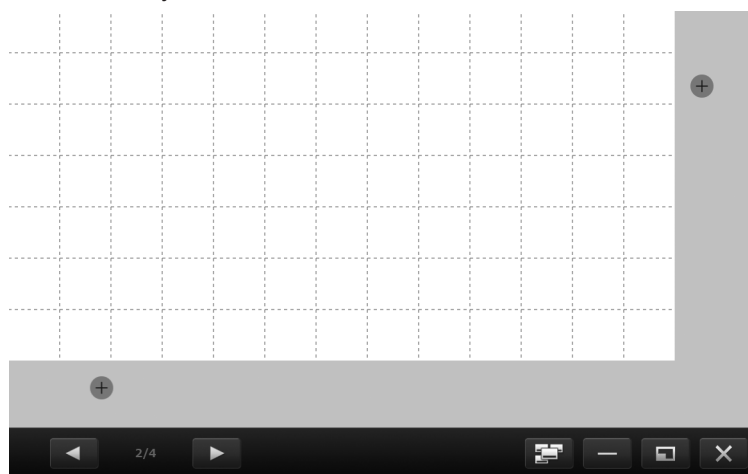

1. Arrastre la hoja con dos dedos para que aparezca el borde de la hoja que desea ampliar.

Cuando el borde entra dentro de la vista, aparece  tal como se muestra.

2. Toque .

La hoja se amplía en la dirección del  que haya pulsado.


Dibujando con un lápiz

1. Toque uno de los “Lápiz 1” a “Lápiz 3” en el menú.

2. Dibuje en la pizarra con el lápiz táctil.

La forma dibujada será determinada como un objeto 0,5 segundos* después de levantar el lápiz táctil. Si comienza a dibujar otro objeto 0,5 segundos* después de levantar el lápiz táctil, las formas dibujadas serán consideradas como un objeto único incluso si están separados.

* Se puede cambiar este período. (Página 58)

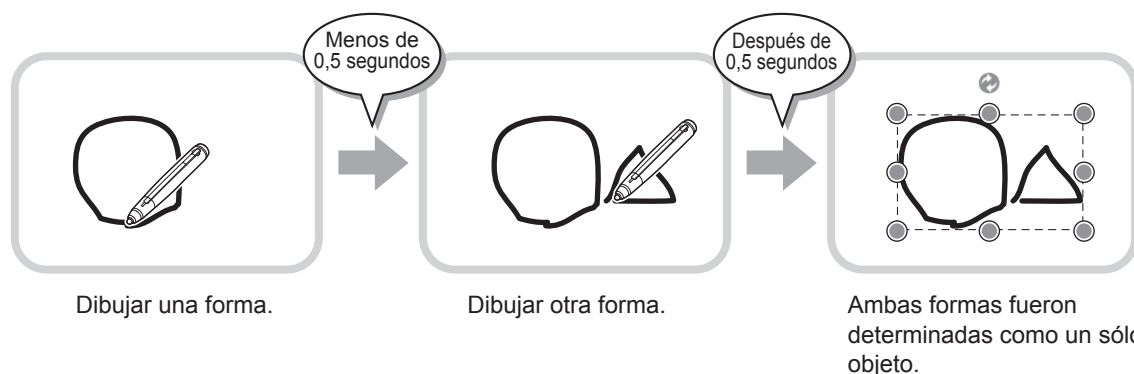

CONSEJOS

- Puede cambiar entre “Lápiz 1” a “Lápiz 3” y “Borrador” presionando repetidamente el botón de función 2 de un lápiz de 2 botones. Para cambiar las funciones usando el botón de función 2, seleccione “Propiedades” en el controlador del panel sensible al tacto, y ajuste “Botón de función 2” a “Vínculo a Pen Software” en la lengüeta “Ajuste del funcionamiento”. Si se utiliza el lápiz/lápiz puntero de 3 botones, puede cambiar entre “Lápiz 1” a “Lápiz 3” y “Borrador” presionando repetidamente el botón de función.
Para usar una de las carpetas, defina “Vínculo a Pen Software” en cualquiera del botón de función en “Botones de función”, “Avanzado” de la Utilidad del Lápiz Táctil.
Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, puede asignar con los “Botones de función” en la “Configuración del lápiz táctil” de la Touch pen Management Tool.
- Para detalles acerca de los objetos, consulte la página 33.
- En algunos casos, como cuando se toca un icono en el menú, la forma dibujada será considerada un objeto antes de que transcurra el tiempo especificado tras levantar el lápiz táctil de la pizarra.
- Cuando “El dedo puede dibujar” se establece a “Activar”, podrá dibujar con su dedo. (Página 52)


■ Cambiando el color y el ancho del lápiz

Si toca de nuevo el icono del “Lápiz 1” a “Lápiz 3” seleccionado, aparecerá el menú de ajuste del tipo, el color y el ancho.


CONSEJOS

- Cuando la opción “Diseño universal de color” (página 53) está definida como “Activar”, los colores y anchos de línea que se pueden configurar cambian a colores y anchos claramente visibles. Cuando está definida como “Desactivar”, puede seleccionar “Personalizada” para ajustar el color y ancho de línea como desee.

Cuando Diseño universal de color está definido como “Activar”

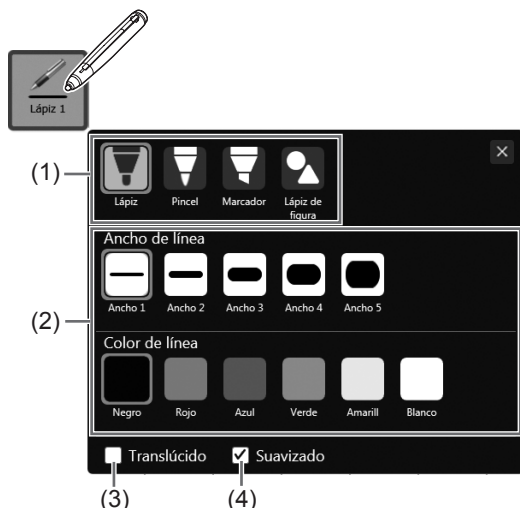

Cuando Diseño universal de color está definido como “Desactivar”

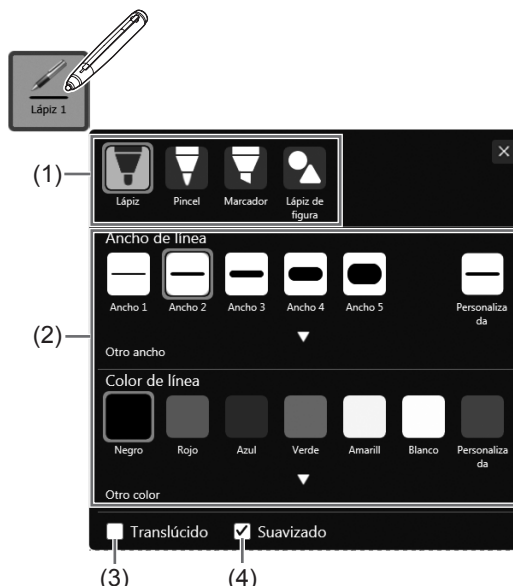

Para cerrar los ajustes, toque o un punto fuera del menú de ajustes.

(1) Seleccionar el tipo de lápiz.

Lápiz: Dibuja una línea sólida uniforme.

Pincel: La anchura de la línea varía según la presión del lápiz. (Solo con el lápiz de 3 botones, el lápiz digitalizador y el lápiz puntero.)

Marcador: Dibuja una línea sin ocultar objetos bajo la línea.

Lápiz de figura: Consulte la página 29.

(2) Ajuste el color y el ancho de la línea.

Cuando la opción “Diseño universal de color” (página 53) está definida como “Desactivar”, se puede seleccionar “Personalizada”. Haga clic en la marca de “Otro ancho” y “Otro color” para seleccionarlos.

(3) Marque esta casilla para hacer que la línea sea translúcida.

* Siempre está seleccionado si se utiliza el “Marcador”.

(4) Suaviza líneas dibujadas.

* No se puede utilizar si se usa el “Marcador” o el “Lápiz de figura”.


■ Luz LED del lápiz táctil

El LED del PN-ZL06 y el lápiz táctil que se incluye con el PN-70TH5/PN-80TH5/PN-L705H/PN-L805H se ilumina según el color del lápiz usado para dibujar. Si el color es negro, el LED se ilumina en blanco.

Borrando una línea dibujada

1. Toque  “Borrador” en el menú.
2. Mueva el lápiz, mientras toca con éste la pantalla.

Se borra la parte por encima de la que se mueve.

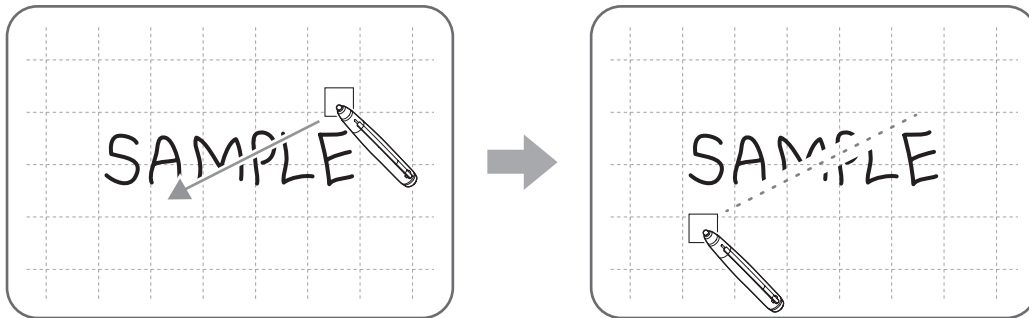


CONSEJOS

- Puede cambiar entre “Lápiz 1” a “Lápiz 3” y “Borrador” presionando repetidamente el botón de función 2 de un lápiz de 2 botones.
Para cambiar las funciones usando el botón de función 2, seleccione “Propiedades” del controlador del panel sensible al tacto, y ajuste “Botón de función 2” a “Vínculo a Pen Software” en la lengüeta “Ajuste del funcionamiento”.
Si se utiliza el lápiz/lápiz puntero de 3 botones, puede cambiar entre “Lápiz 1” a “Lápiz 3” y “Borrador” presionando repetidamente el botón de función.
Para usar una de las carpetas, defina “Vínculo a Pen Software” en cualquiera del botón de función en “Botones de función”, “Avanzado” de la Utilidad del Lápiz Táctil.
Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, puede asignar con los “Botones de función” en la “Configuración del lápiz táctil” de la Touch pen Management Tool.
- La función del borrador puede borrar sólo objetos dibujados con la función de lápiz. No puede usar el botón “Borrador” para borrar imágenes pegadas. No puede usarla tampoco para borrar los bordes de una línea para hacer la línea más fina. Incluso si borra sólo los bordes, todo el ancho de la línea será borrado.
- Un objeto dibujado con la función de lápiz no se podrá borrar si es parte de un grupo.
- Si se establece “Buscar borrador automáticamente” (página 53) y se selecciona “Lápiz 1” a “Lápiz 3” o “Borrador” en la serie PN-L/serie PN-C, podrá borrar con el borrador.
Toque la pantalla con el borrador y, después de que el cursor cambie a borrador, mueva el borrador.
En este caso, el tamaño de borrador del borrador será el área de la pantalla que se toque.

■ Cambiando el tamaño del borrador

El tamaño del borrador puede cambiarse en el menú de ajustes del “Borrador”.

Para mostrar el menú de ajustes, toque  “Borrador” para seleccionarlo y después toque de nuevo  “Borrador”.

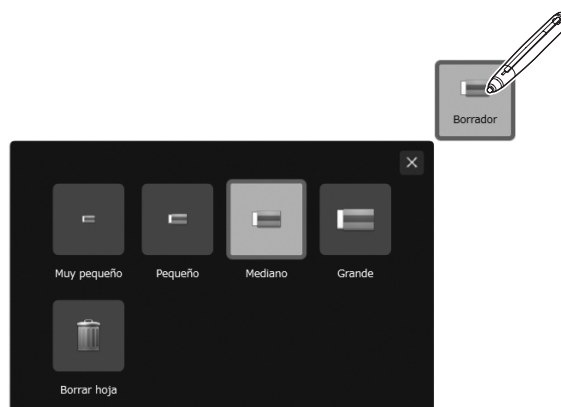

Para eliminar todos los objetos de la hoja que se está editando en ese momento, toque  “Borrar hoja”.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, toque “Sí”.

Dibujar formas

Puede dibujar diferentes formas, como círculos, rectángulos o triángulos.

1. Toque “Objeto de dibujo” en el menú.

Aparece el menú de ajustes de la figura o la línea / flecha.

Si se selecciona una figura, aparece el menú de ajustes de la figura.

2. Arrastre en la pizarra para dibujar la forma.

La forma se dibujará en el área especificada al arrastrar.


■ Menú de ajustes de la figura

Puede cambiar los ajustes de la figura.


CONSEJOS

- Cuando la opción “Diseño universal de color” (página 53) está definida como “Activar”, los colores y anchos de línea que se pueden configurar cambian a colores y anchos claramente visibles. Cuando está definida como “Desactivar”, puede seleccionar “Personalizada” para ajustar el color y ancho de línea como desee.

Cuando Diseño universal de color está definido como “Activar”

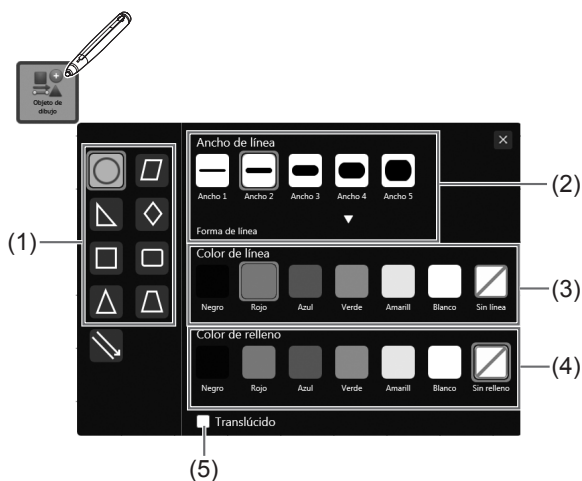

Cuando Diseño universal de color está definido como “Desactivar”

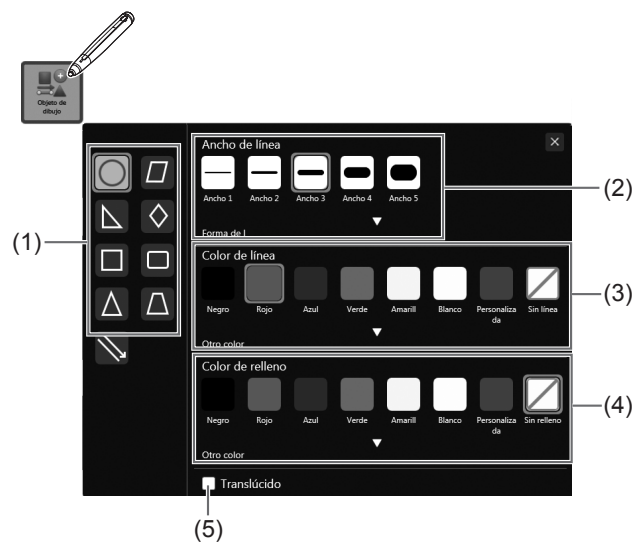

(1) Seleccione un objeto.

(2) Defina el ancho y la forma de la línea.

Toque  para definir la forma.

(3) Defina el color de la línea.

(4) Defina el color de relleno.

(5) Marque esta casilla para hacer translúcida la forma.

Para cerrar los ajustes, toque  o un punto fuera del menú de ajustes.

Dibujar líneas rectas o flechas

1. Toque  “Objeto de dibujo” en el menú.
Aparece el menú de ajustes de la figura o la línea / flecha.
Seleccione la línea o la flecha para mostrar el menú de ajustes de la línea/flecha.
2. Dibuje una línea desde el punto de partida hasta el punto de llegada con el lápiz táctil.


■ Menú de ajustes de la línea/flecha

Puede cambiar los ajustes de una línea o flecha.


CONSEJOS

- Cuando la opción “Diseño universal de color”(página 53) está definida como “Activar”, los colores y anchos de línea que se pueden configurar cambian a colores y anchos claramente visibles. Cuando está definida como “Desactivar”, puede seleccionar “Personalizada” para ajustar el color y ancho de línea como desee.

Cuando Diseño universal de color está definido como “Activar”

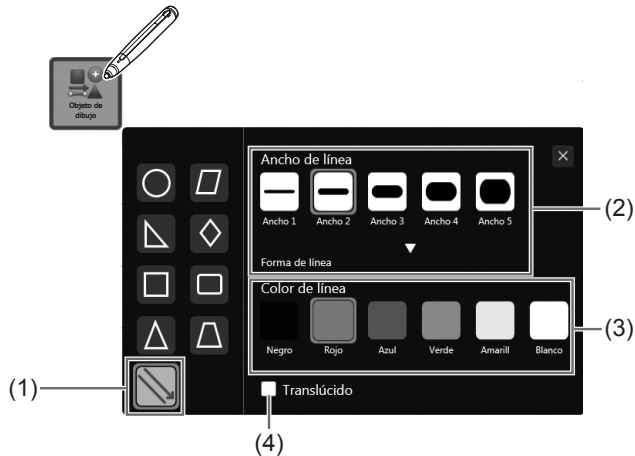

Cuando Diseño universal de color está definido como “Desactivar”

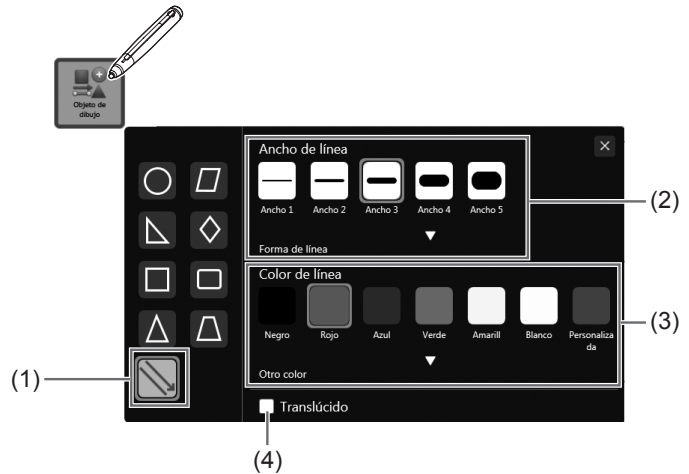


- (1) Seleccione una línea o flecha.
 - (2) Defina el ancho y la forma de la línea o flecha.
Toque  para definir la forma.
 - (3) Defina el color de la línea o flecha.
 - (4) Marque esta casilla para hacer translúcida la línea o flecha.
- Para cerrar los ajustes, toque  o un punto fuera del menú de ajustes.

Dibujar una forma con el lápiz de figura

Los círculos, cuadrados, triángulos y líneas dibujados a mano pueden formarse automáticamente.

1. Toque uno de los  “Lápiz 1” a “Lápiz 3” en el menú.
2. Toque el icono del lápiz que se ha seleccionado.
Aparece el menú de ajustes para el tipo, el color y el ancho del lápiz.
3. Toque  “Lápiz de figura”.
4. Dibuje una forma en la pizarra con el lápiz.

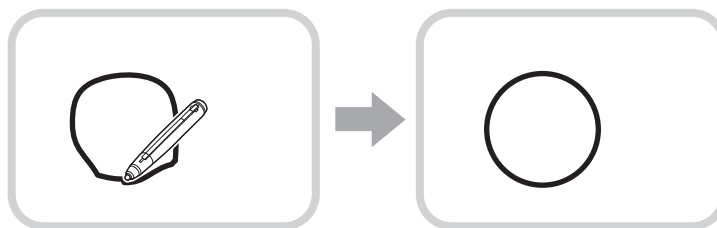

Dibuje una forma

La forma que haya dibujado se formará.

CONSEJOS

- Es posible que algunas formas dibujadas no se formen y queden dibujadas a mano.
- Las líneas de flecha no se forman.

Introducir texto

1. Toque  “Texto” en el menú.
2. Toque la posición en la que se escribirá el texto.
3. Introduzca el texto en el cuadro de texto que aparece.

■ Menú de ajustes del texto


Puede cambiar los ajustes del texto.

Para mostrar el menú de ajustes, toque  “Texto” para seleccionarlo y después toque de nuevo  “Texto”.


CONSEJOS

- Cuando la opción “Diseño universal de color”(página 53) está definida como “Activar”, los colores y anchos de línea que se pueden configurar cambian a colores y anchos claramente visibles. Cuando está definida como “Desactivar”, puede seleccionar “Personalizada” para ajustar el color y ancho de línea como desee.

Cuando Diseño universal de color está definido como “Activar”

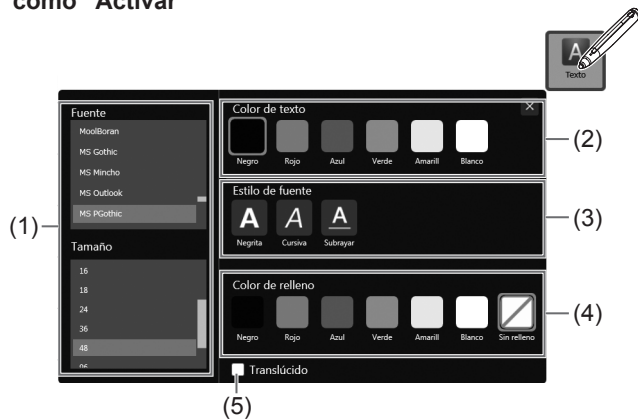

Cuando Diseño universal de color está definido como “Desactivar”

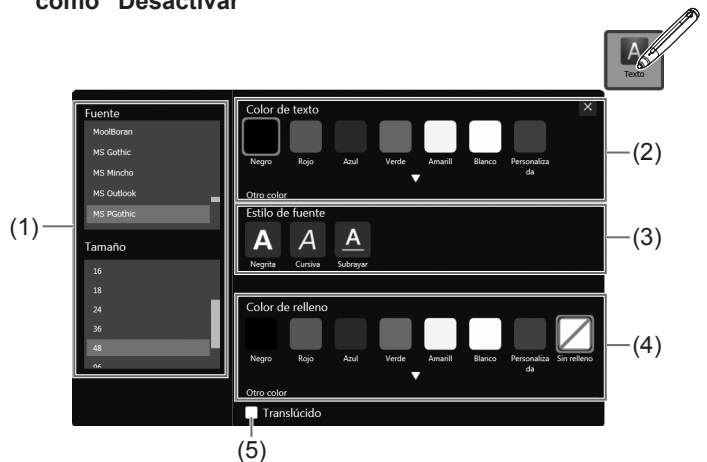

- (1) Defina la fuente y el tamaño del texto.
- (2) Defina el color del texto.
- (3) Defina el estilo del texto (negrita, cursiva, subrayado).
- (4) Defina el color de fondo del texto.
- (5) Marque esta casilla para hacer translúcida el texto.

CONSEJOS

- Para cambiar los ajustes del texto después de escribir texto, siga los pasos que se detallan a continuación:
 - (1) Toque  “Selección con rectángulo” o  “Selección con lazo”.
 - (2) Toque el texto. (Página 33)
Aparecerá el menú de expansión.
 - (3) Seleccione  “Propiedades” en el menú de expansión y cambie los ajustes.
- Puede buscar en Internet utilizando el texto que introduzca como palabra clave. (Página 44)

Buscar texto y caracteres escritos a mano en la pizarra

1. Escriba el texto que desee buscar en el cuadro de búsqueda de la barra de herramientas.
2. Toque .
 - Los resultados de la búsqueda aparecerán de color amarillo.
 - Toque   para ver los resultados.
 - Si no hay ningún resultado, aparece “0/0”.
 - Para cancelar la búsqueda, toque .

Importar y pegar una imagen

Puede importar un archivo de imagen y pegar la imagen.
Se pueden pegar hasta 50 elementos en 1 hoja.

■ Insertar un archivo de imagen

Puede importar una imagen BMP, JPEG o PNG.

1. Toque  “Insertar imagen” en el menú.
2. Toque  “Insertar un archivo de imagen”.
3. Seleccione la ubicación donde se encuentra la imagen.
Puede abrir un archivo de una carpeta compartida en una red.
Si desea más información, consulte el apartado “Usar una carpeta compartida en una red” (página 18).
4. Seleccione la imagen que desee insertar.
Se insertará la imagen.

CONSEJOS


- La imagen insertada no se verá afectada si se modifica el archivo original o se mueve el archivo a otra ubicación.
- Si se pegan varias imágenes de gran tamaño en la misma página, es posible que la operación se ralentice.

■ Capturar/guardar la pantalla mostrada actualmente

Puede cargar un archivo de imagen o pegar la pantalla mostrada actualmente.
Muestre la imagen que desee capturar.

Capturar la pantalla completa

1. Toque  “Insertar imagen” en el menú.
2. Toque  “Captura de pantalla”.
3. Toque “Pegar toda la pantalla” en el cuadro de diálogo “Herramienta de corte de captura de pantalla”.

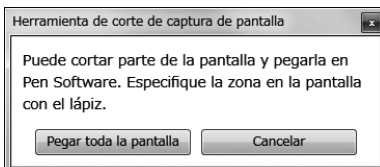

4. Compruebe la vista previa.

Para capturar la imagen, toque “Enviar a Pen Software”.

La imagen capturada se pegará en la hoja de trabajo actual.

Para guardar la imagen, toque “Guardar en un archivo”.

Seleccione el formato de archivo en la lista desplegable, especifique la ubicación de guardado y toque “Guardar”.

Capturar/guardar un área especificada

1. Toque  "Insertar imagen" en el menú.
2. Toque  "Captura de pantalla".
3. Arrastre el área que desee capturar.
4. Compruebe la vista previa.

Para capturar la imagen, toque "Enviar a Pen Software".

La imagen capturada se pegará en la hoja de trabajo actual.

Para guardar la imagen, toque "Guardar en un archivo".

Seleccione el formato de archivo en la lista desplegable, especifique la ubicación de guardado y toque "Guardar".



Arrastre el área que desee capturar.



Compruebe la imagen capturada en el área de vista previa.

Edición de un objeto

Las líneas dibujadas y las imágenes pegadas en la pizarra serán manipuladas en el software como un “objeto”.


■ Seleccionando un objeto

Deberá seleccionar un objeto antes de editarlo.

1. Toque  “Selección con rectángulo” o  “Selección con lazo” en el menú.

2. Toque un objeto.

Se selecciona el objeto y aparece el menú de expansión.

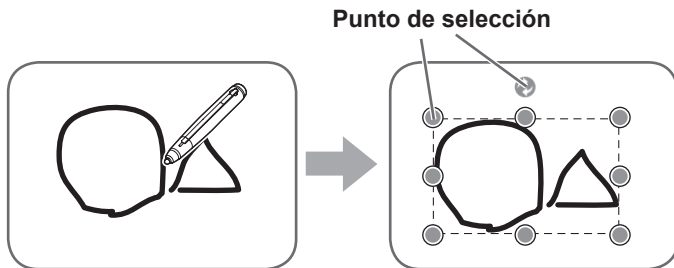

Toque un objeto.

Toque un área donde haya algo dibujado. No podrá seleccionar un objeto tocando el área donde no haya nada dibujado.

Objeto seleccionado

El área del objeto se indica mediante una línea punteada, y los símbolos llamados puntos de selección aparecen en los vértices y los lados del área.

Las siguientes funciones de edición se pueden realizar en el menú de expansión.

- Cortar
- Copiar
- Duplicar
- Borrar
- Rotar
- Convertir a texto (solo caracteres escritos a mano)
- Búsqueda web (solo textos/caracteres escritos a mano)
- Orden
- Agrupar
- Desagrupar
- Recorte (solo imágenes)
- Propiedades (excepto imágenes)

■ Selección de un objeto con el dedo

Cuando use un lápiz activo con la opción “El dedo puede dibujar” definida como “Desactivar” en la “Configuración básica” y con la opción “Seleccionar con el dedo en el modo Lápiz” definida como “Activar”, puede seleccionar un objeto tocándolo con el dedo.

■ Seleccionar varios objetos

Seleccionar objetos arrastrando

Puede seleccionar un grupo de objetos arrastrando para crear un rectángulo alrededor de los objetos.

1. Toque “Selección con rectángulo” en el menú.


Si el menú “Seleccionar” no es  “Selección con rectángulo”, siga los pasos que se detallan a continuación para cambiar el menú.

(1) Toque el menú que aparece ( “Selección con lazo”).

(2) Toque  “Selección con rectángulo”.

2. Arrastre para crear un rectángulo alrededor de los objetos que desee seleccionar.

Los objetos dentro del rectángulo quedarán seleccionados.

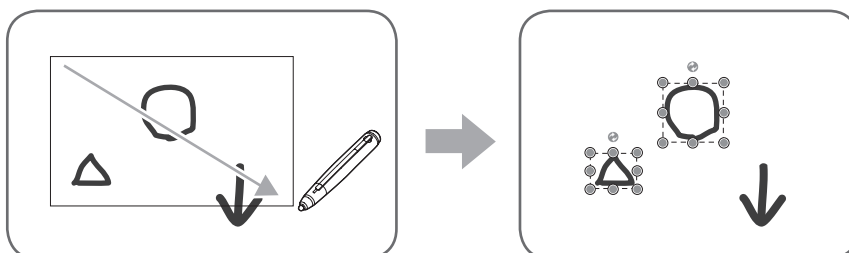

Seleccionar objetos enlazando

Puede seleccionar un grupo de objetos dibujando una línea alrededor de los objetos.

1. Toque “Selección con lazo” en el menú.


Si el menú “Seleccionar” no es  “Selección con lazo”, siga los pasos que se detallan a continuación para cambiar el menú.

(1) Toque el menú que aparece ( “Selección con rectángulo”).

(2) Toque  “Selección con lazo”.

2. Dibuje una línea alrededor del área que desee seleccionar.

Los objetos dentro del rectángulo quedarán seleccionados.

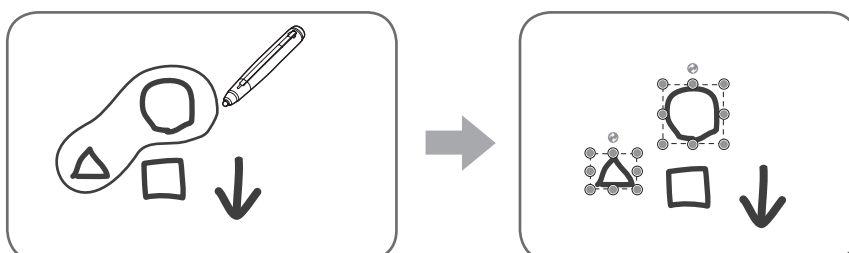

! Precaución

- No se seleccionarán los objetos que no estén completamente incluidos en el área.
- Con los lápices/lápices punteros de 3 botones, no se puede seleccionar un objeto simultáneamente para varios lápices. Solo se puede usar 1 lápiz para manipular el objeto.

■ Agrupando objetos

Podrá editar varios objetos seleccionados como si fueran un objeto.

1. Seleccione los objetos a agrupar.

2. Seleccione “Agrupar” en el menú de expansión.


Cancelando el agrupamiento

1. Seleccione los objetos agrupados.

2. Seleccione “Desagrupar” en el menú de expansión.

■ Moviendo un objeto

Podrá mover un objeto seleccionando el objeto y arrastrándolo.
(Página 33)

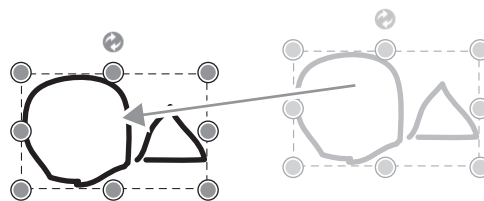

CONSEJOS


- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Ampliando/reduciendo un objeto

1. Seleccione un objeto. (Página 33)

2. Arrastre el punto de selección.

- Arrastrando el punto de selección en el vértex amplía/reduce el objeto en la misma relación de aspecto.
- Arrastrando el punto de selección en el vértex agranda/reduce el objeto en la misma relación de aspecto.
- * No hay punto de selección en el lateral de un cuadro de texto.
- El ancho de la línea permanece igual después que se agranda/reduce el objeto.
- Cuando se amplía o se reduce un cuadro de texto, el tamaño de la fuente también se amplía o se reduce.

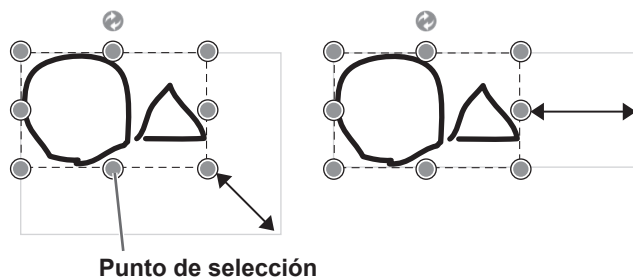

CONSEJOS


- También puede acercar y alejar un objeto con los dedos.
Toque un objeto seleccionado con dos dedos y acérquelos para alejarlo. Aleje los dedos para acercar el objeto.
- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Rotando un objeto

1. Seleccione un objeto. (Página 33)

2. Arrastre el punto de selección en la parte superior central.

O, seleccione “Rotar hacia la derecha”, “Rotar hacia la izquierda” o “Rotar 180 grados” en “Rotar” del menú de expansión.

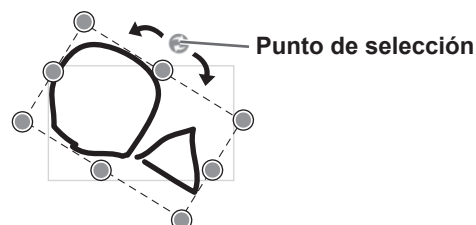

CONSEJOS

- También puede rotar el objeto especificando un ángulo de rotación.
- También puede rotar un objeto con los dedos.
Mientras se selecciona el objeto, toque la pantalla con dos dedos y mueva los dedos en la dirección de rotación deseada.
- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Copiando un objeto

Puede copiar un objeto al portapapeles.

1. Seleccione un objeto. (Página 33)

2. Seleccione “Copiar” en el menú de expansión.

CONSEJOS

- Se puede pegar un objeto copiado en Word, Excel, PowerPoint y otras aplicaciones.
- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Cortando un objeto

Puede cortar un objeto y guardarlo en el portapapeles.

1. **Seleccione un objeto. (Página 33)**
2. **Seleccione  “Cortar” en el menú de expansión.**

CONSEJOS

- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Duplicar un objeto

1. **Seleccione un objeto. (Página 33)**
2. **Seleccione  “Duplicar” en el menú de expansión.**

CONSEJOS

- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Borrar un objeto.

1. **Seleccione un objeto. (Página 33)**
2. **Seleccione  “Borrar” en el menú de expansión.**

CONSEJOS

- Se puede usar “Borrar hoja” en “Borrador” para borrar todos los objetos de la hoja actual (página 27).
- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

■ Recortar un objeto (imagen)

1. **Seleccione un objeto (imagen). (Página 33)**
Los objetos que no sean imágenes no se pueden recortar.
2. **Seleccione  “Recorte” en el menú de expansión.**
3. **Arrastre  en el borde de la imagen para especificar el área que desee recortar.**
4. **Tras comprobar la vista previa anterior, toque “Aceptar”.**

CONSEJOS

- Para volver al estado anterior al recorte, utilice “Deshacer” (página 38) o repita los pasos 1 a 2 descritos anteriormente, seleccione “Seleccione toda la imagen” y toque “Aceptar”.
- No se pueden recortar varios archivos de imagen de una vez.

■ Pegando un objeto

Para pegar el objeto en el portapapeles, seleccione  “Pegar” en el menú.

■ Cambiando el orden de los objetos

Puede cambiar el orden de la ubicación de los objetos.


1. Seleccione un objeto. (Página 33)

2. Seleccione la ubicación del objeto en “Orden” del menú de expansión.

-  Traer al frente : Se mueve el objeto hacia el frente.
-  Enviar al fondo : Se mueve el objeto hacia el fondo.
-  Traer adelante : Se mueve el objeto un paso hacia adelante.
-  Enviar atrás : Se mueve el objeto un paso hacia atrás.

Orden de ubicación del objeto

Cuando se superponen varios objetos, los objetos en el fondo están escondidos detrás de los objetos de adelante. Para mostrar la parte escondida, cambie el orden de ubicación de los objetos.

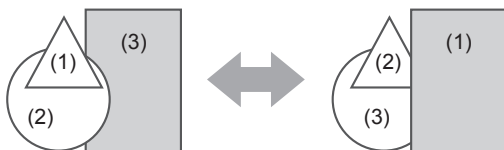

- (1) Objeto colocado en frente de otros objetos
- (2) Objeto ubicado segundo del objeto delantero
- (3) Objeto colocado detrás de otros objetos

CONSEJOS

- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).


■ Convertir objetos (caracteres escritos a mano) a texto

Los caracteres escritos utilizando el “Lápiz 1” a “Lápiz 3” pueden convertirse a texto.

1. Seleccione un objeto (caracteres escritos a mano). (Página 33)

2. Seleccione “Convertir a texto” en el menú de expansión.

Los caracteres escritos a mano se convierten a texto según su tamaño.

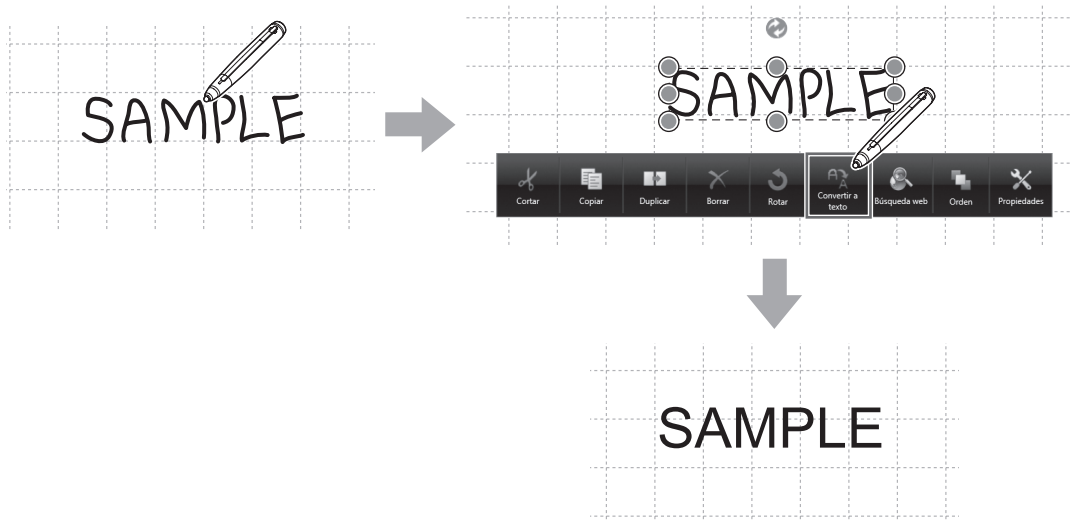

CONSEJOS

- Para convertir varios caracteres escritos a mano de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).
Si se convierten varios caracteres, solo los caracteres escritos horizontalmente podrán convertirse a texto.
- Si el idioma del software difiere del idioma del SO, es posible que el texto no se reconozca correctamente.

■ Cambiar los ajustes de un objeto (excepto imágenes)

1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Seleccione  “Propiedades” en el menú de expansión.
3. Aparece el menú de ajustes para el objeto. Cambie los ajustes.

CONSEJOS

- Para manipular varios objetos de una vez, siga los pasos descritos en el apartado “Seleccionar varios objetos” (página 34).

Deshacer/rehacer

Tocando  “Deshacer” se cancela el dibujo o la escritura realizada anteriormente.

Tocando  “Rehacer” se repite la operación cancelada con el ícono “Deshacer”.

CONSEJOS


- Se pueden deshacer hasta 50 acciones realizadas.

Agrandando la vista de la pantalla


Ampliar un área especificada

1. Toque  “Acercar” en el menú.
2. Toque la pizarra.

El área alrededor del punto tocado se agranda y exhibe.

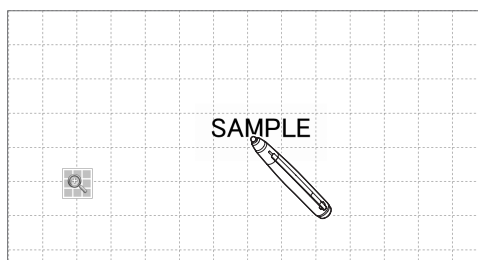

Toque el punto para agrandar.

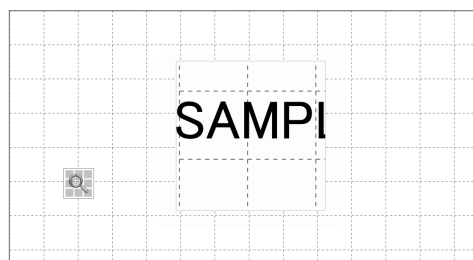

El área alrededor del punto se agranda.

Ampliar un área especificada

1. Toque  “Acercar selección” en el menú.
2. Arrastre el área que desee ampliar.

El área especificada se ampliará en una ventana independiente.

CONSEJOS

- Cuanto más estrecha sea el área especificada, más se ampliará la vista.
- Las funciones de dibujo y captura de imágenes no se pueden utilizar en una ventana cuya vista esté ampliada.

!Precaución

- Si el área especificada es demasiado estrecha, no se ampliará.

■ Agrandando la pantalla en el modo de pizarra


Los métodos de zoom que se describen a continuación se pueden utilizar en el modo pizarra.

Haga doble clic para agrandar la pantalla

1. Toque  “Vista” en el menú.

2. Toque rápidamente la parte de la pizarra que desea agrandar dos veces (doble clic).

Cada vez que hace doble clic, la vista cambia entre 100% (tamaño de hoja) centrada en la posición de clic y el tamaño ajustado a la ventana.

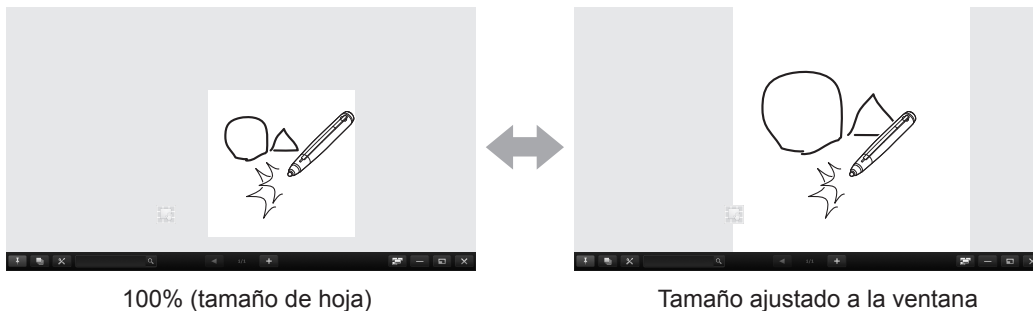


Cambiando la posición de exhibición cuando se agranda la vista.

Para cambiar la posición de exhibición, arrastre en la pantalla con  “Vista” seleccionada en el menú.

Ampliar la pantalla con la ventana de navegación (solo en el modo de pizarra)

Toque el botón “Ventana de navegación”  en la barra de herramientas para visualizar la ventana de navegación.

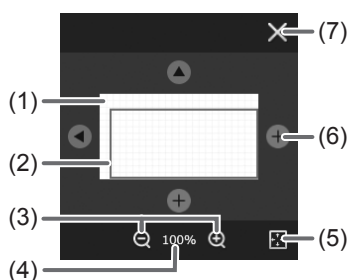

(1) Ventana de paneo

Muestra una imagen en miniatura de la hoja actual. Cada vez que hace doble clic dentro del marco de visualización, la ampliación cambia entre 100% y el tamaño ajustado a la ventana.

(2) Cuadro de exhibición

Muestra el área que se exhibe en la pantalla. Para mover el área que se exhibe, arrastre el cuadro de exhibición.

(3) [-] [+]

Toque para agrandar o reducir la vista entre 50% y 400% en incrementos de 25%.

(4) Ampliación

Muestra la ampliación de pantalla actual.

(5) Selector de vista

Toque para cambiar la vista actual entre Ajustar al ancho y 100%.

(6) Mover la parte mostrada de la hoja.


Cuando aparece el borde de la hoja, este permite ampliar dicha hoja.

(7) Cerrar la ventana.

También puede cerrar la ventana tocando el botón “Ventana de navegación”  en la barra de herramientas.

Agrandando la vista de la pantalla con la ventana de paneo (Solo cuando se muestran el menú clásico y la pizarra y la ventana de navegación está oculta)

Aparece una imagen en miniatura de la hoja actual en la ventana de paneo en la barra de herramientas.

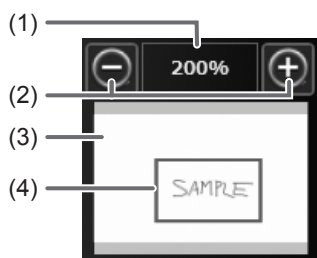

(1) Ampliación

Muestra la ampliación de pantalla actual.

(2) [-] [+]

Toque para agrandar o reducir la vista entre 50% y 400% en incrementos de 25%.

(3) Ventana de paneo


Muestra una imagen en miniatura de la hoja actual. Cada vez que hace doble clic dentro del marco de visualización, la ampliación cambia entre 100% y el tamaño ajustado a la ventana.

(4) Cuadro de exhibición

Muestra el área que se exhibe en la pantalla. Para mover el área que se exhibe, arrastre el cuadro de exhibición.

CONSEJOS

- Se puede ampliar o reducir la pantalla mediante el doble toque en “Zoom”. Cuando la pantalla está ampliada, se puede cambiar la posición de exhibición mediante el doble toque.

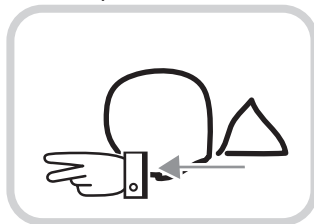

Arrastrar con dos dedos

Si se utiliza la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de toque” del controlador de panel sensible al tacto como “Doble” y “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” o “Escritura manual”.

Si se utilizan los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo funcionamiento táctil” de la Herramienta de Ajustes del Panel Sensible al Tacto como “Modo multitoque” y “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como “Estándar” o “Escritura manual”.

Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como “Modo táctil estándar”.

* Necesario si utiliza el lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/PN-L703B.

- Se puede desactivar el doble toque (Página 53).

Ocultar la pantalla / Mostrar solo una parte

■ Ocultar la pantalla

Toque “Tono de pantalla” en el menú para que aparezca una ventana gris en el frente que oculta la pantalla general.



- Puede arrastrar la periferia de la ventana para cambiar su tamaño.



- Puede arrastrar la parte gris de la ventana para desplazar dicha ventana.
- Puede tocar una parte de la ventana que no esté oculta para realizar una acción sobre dicha parte.
- Puede tocar en la esquina superior derecha de la ventana para regresar a su tamaño y posición originales y ocultar la ventana general.
- Puede tocar en la esquina superior derecha de la ventana para guardar el tamaño y posición actuales de dicha ventana. La próxima vez que toque “Tono de pantalla” en el menú, la ventana se mostrará con el tamaño y posición guardados.
- Para cerrar la ventana y regresar a la visualización normal, toque “Tono de pantalla” en el menú mientras se muestra la ventana, o toque en la esquina superior derecha de la ventana.


■ Mostrar solamente una parte de la pantalla

Después de ocultar la pantalla general en gris, podrá especificar una parte para que se muestre solo esa parte.

1. Toque “Foco” en el menú.


La pantalla general se vuelve gris.

2. Toque la parte que desee mostrar.

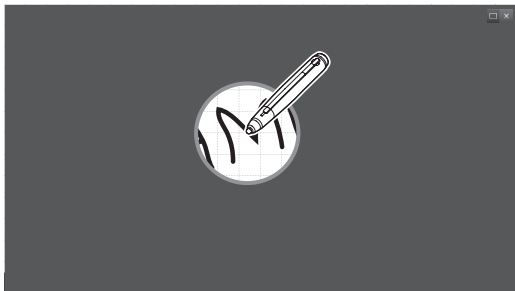

Parte de la pantalla de fondo aparecerá con forma circular, centrada en el punto donde haya tocado.

- Puede arrastrar la periferia circular para ampliar o reducir la parte que se muestra.

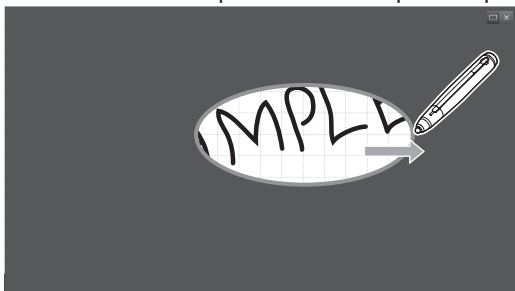

- Puede arrastrar la parte gris para desplazar la parte que se muestra.
- Puede tocar la parte iluminada por el foco para realizar una acción sobre dicha parte.
- Puede tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla para cerrar el foco y volver a ocultar la pantalla general.
- Para cerrar la ventana y regresar a la visualización normal, toque  “Foco” en el menú, o toque  en la esquina superior derecha.

! Precaución

- Tono de pantalla y Foco no se pueden usar al mismo tiempo. Si toca el icono de una de las funciones mientras está en uso la otra función, la función que esté usando actualmente se detendrá.
La función de Foco no se puede usar para mostrar parte de la pantalla mientras esta está oculta mediante la función Tono de pantalla.


Usar varios lápices simultáneamente

Se puede usar un máximo de 4 lápices/lápices punteros de 3 botones para dibujar de una vez.

Para utilizar esta función, defina "El dedo puede dibujar" como "Desactivar" y "Gesto de doble toque" como "Desactivar". (Página 52, 53)
Defina el "Modo de entrada" de la utilidad del lápiz táctil como "Estándar". No obstante, si utiliza el modelo PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina "Configuración modo operativo táctil" de la Touch pen Management Tool como "Modo táctil estándar".

■ Dibujar con varios lápices

El color y el ancho de la línea de los lápices táctiles puede definirse de forma independiente para "Lápiz 1" a "Lápiz 3" y "Borrador". (Página 26, 27)
Los ajustes predeterminados de "Lápiz 1" a "Lápiz 3" y "Borrador" también se pueden definir por separado. (Página 55)

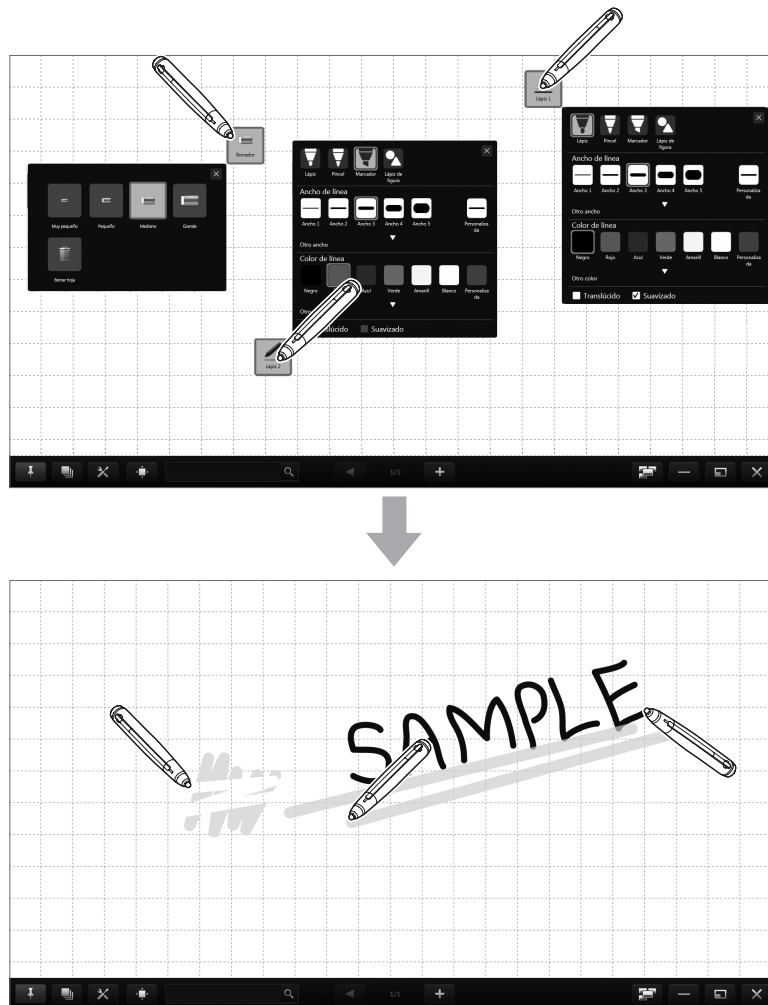

!Precaución

- Si se utiliza el menú clásico (página 9) o la menú flotante (página 10) se podrá dibujar simultáneamente, pero quedará seleccionada la misma función, incluidos los ajustes como el color y el ancho de la línea, en todos los lápices.
- No se pueden usar varias pizarras simultáneamente aunque se muestren en ventanas.
- Si se establece "Buscar borrador automáticamente", no se podrá usar ningún lápiz mientras se borra una línea dibujada con un borrador. (Página 53)
- Si se usan varios lápices táctiles, las posiciones de toque y la información del lápiz táctil (color, ancho, etc.) pueden intercambiarse y los trazos pueden romperse.
 - Si se tocan simultáneamente
 - Si los lápices táctiles se ponen uno junto a otro
 - Si queda poca pila
 - Si hay cerca otros equipos inalámbricos en funcionamiento
- El uso simultáneo de varios lápices táctiles, dedos o borradores puede ralentizar el funcionamiento.

CONSEJOS

- Se pueden utilizar varios dedos para dibujar (excepto modelos PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B).
En ese caso, defina "El dedo puede dibujar" como "Activar" y "Gesto de doble toque" como "Desactivar" y después defina "Dibujo simultáneo con varios dedos" como "Activar". (Página 52, 53)
Si utiliza varios dedos, la función es la misma para todos los dedos.

Iniciar una aplicación externa

Se puede añadir una aplicación externa para permitir que la aplicación se inicie mientras se está ejecutando este software.

■ Añadir una aplicación externa

Se pueden añadir hasta 5 aplicaciones.

Añadir una aplicación nueva

1. Toque el botón “Ajustes” () en la barra de herramientas.
2. Toque “Ajustes” en “Ajustes de la aplicación externa” en la pestaña “Otros”.
3. Toque “Editar” junto a una aplicación que se muestre en la lista como “No especificado”.



Especifique la información siguiente.

- Nombre:
Especifique el nombre que se mostrará en el menú.
- Ruta del archivo:
Especifique la ruta del archivo de la aplicación que desee añadir.
Puede tocar “Ref.” a la derecha del cuadro de entrada para seleccionar y añadir la aplicación.
- Opciones de inicio:
Especifique las opciones de inicio para la aplicación.

4. Cuando haya finalizado los ajustes, toque “Aceptar”.

Editar/eliminar una aplicación añadida

1. Toque el botón “Ajustes” () en la barra de herramientas.
2. Toque “Ajustes” en “Ajustes de la aplicación externa” en la pestaña “Otros”.
3. Para editar una aplicación, toque “Editar” y cambia los ajustes (paso 3 de “Añadir una aplicación nueva”).
Para eliminar una aplicación, toque “Borrar”.

■ Iniciar una aplicación externa

1. Toque  “Aplicación externa” en el menú.
2. Toque la aplicación que desee iniciar.


Buscar en Internet

Puede especificar una palabra clave y un motor de búsqueda para buscar en Internet mientras se está ejecutando el software.

■ Introducir una palabra clave y buscar

1. Toque  “Búsqueda web” en el menú.

Aparece la pantalla de entrada de la palabra clave.

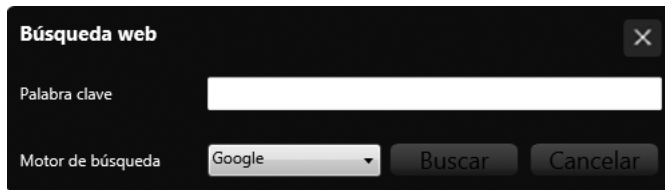 La imagen muestra una interfaz de usuario para la búsqueda web. En la parte superior, hay un título "Búsqueda web" y un botón de cerrar "X". Debajo, hay un campo de texto etiquetado "Palabra clave". En la parte inferior, hay un menú desplegable etiquetado "Motor de búsqueda" con "Google" seleccionado, y dos botones: "Buscar" y "Cancelar".

2. Introduzca la “Palabra clave”.
3. Seleccione el “Motor de búsqueda” y toque “Buscar”.

■ Buscar utilizando el texto introducido como palabra clave

1. Toque  “Selección con rectángulo” o  “Selección con lazo” en el menú, y seleccione el texto que desee usar como palabra clave. (Página 33)

2. Seleccione  “Búsqueda web” en el menú de expansión.

El texto seleccionado se introducirá en “Palabra clave”.

 Precaución

- No es posible especificar solo una parte del texto en el cuadro de texto como palabra clave.

3. Seleccione “Motor de búsqueda” y toque “Buscar”.

Importando un documento como imagen (Controlador de impresora de Pen Software)

Se puede convertir en una imagen a un documento de cualquier aplicación y se puede exhibirlo en la pizarra. Se importa un documento como una imagen similar a una imagen impresa en una impresora.

■ En el software

1. En el software, abra el documento que quiere importar.
2. Seleccione el comando de impresión y abra la pantalla de ajustes de impresión.
Por detalles, consulte el manual para el software.
3. Cambie la impresora a "Enviar datos de impresion a SHARP Pen Software", y seleccione los ajustes de impresión.
 - Se puede seleccionar "Tamaño de papel", "Orientación", y "Resolución".
 - Cuando haya terminado de seleccionar los ajustes, toque "Aceptar".
4. Imprima.
El documento impreso será convertido a una imagen y enviado al Pen Software.

■ En el Pen Software (modo de pizarra)

Cuando se haya enviado la imagen, aparecerá el cuadro de diálogo "Los datos se han recibido".

5. Toque el cuadro de diálogo.

De esta manera finaliza la recepción de datos.

CONSEJOS

- Podría no ser posible convertir correctamente los documentos desde algún software.
- Podría no ser posible convertir correctamente algunas partes del contenido de algún sitio web.
- En algunos casos, los datos podrían no importarse si selecciona "Enviar datos de impresion a SHARP Pen Software" y el sitio web que desea importar se está mostrando en Internet Explorer. Sería posible importar correctamente los datos quitando la marca de verificación de "Activar modo protegido" en la ficha "Seguridad" de las "Opciones de Internet" en Internet Explorer.
- Si "Resolución" en controlador de impresora de Pen Software se ajusta a un valor demasiado alto, la ampliación, la reducción y el desplazamiento de las hojas puede ser lento.

Capturando una imagen de una máquina multifunción

Si se conecta una máquina multifunción de SHARP a la misma red que el monitor/ordenador en el que se ha instalado Pen Software, se puede capturar en la pizarra una imagen escaneada en la máquina multifunción.

CONSEJOS

- Soporta el Network Scanner Tool 3.3 o mayor.
- Por detalles, consulte al vendedor o al representante de servicio autorizado más cercano para la máquina multifunción.
- Por los procedimientos para usar la máquina multifunción, consulte el manual para la máquina multifunción.

Usando el Network Scanner Tool para capturar una imagen

Use JPEG para el formato de envío de escaneo.

CONSEJOS

- La primera vez que use Network Scanner Tool, instale Network Scanner Tool en el ordenador en que ha instalado Pen Software y configure los ajustes de Network Scanner Tool. (Página 60)
- Para capturar una imagen desde una máquina multifunción, el Network Scanner Tool debe estar funcionando en su computadora.

■ En la máquina multifunción

1. Coloque el documento en la máquina multifunción.
2. Seleccione un destino de almacenamiento en el Network Scanner Tool.
3. Seleccione el formato de envío de escaneo.
4. Ejecute el escaneo en el modo color.

El documento será escaneado y enviado al Pen Software.

■ En el Pen Software

Cuando se haya enviado la imagen, aparecerá el cuadro de diálogo "Los datos se han recibido".

5. Toque el cuadro de diálogo.

De esta manera finaliza la recepción de datos.

Capturar una imagen de un dispositivo TWAIN

Si se conecta un escáner u otro dispositivo TWAIN al equipo en el que está instalado Pen Software, puede capturarse en la pizarra una imagen escaneada en el dispositivo TWAIN.

CONSEJOS

- Si desea más información sobre el procedimiento para utilizar el dispositivo TWAIN, consulte el manual del dispositivo.

1. Coloque el original en el dispositivo TWAIN.

2. Toque  “Importar imágenes” en el menú.

Aparecerá la pantalla de captura de imagen de su escáner o dispositivo TWAIN.


Vincular a Microsoft PowerPoint

Si se detecta una presentación de diapositivas de Microsoft PowerPoint, aparece automáticamente una barra de herramientas de control que permite manejar fácilmente la presentación de Microsoft PowerPoint y Pen Software.

La herramienta de soporte de presentación se inicia automáticamente y aparece un icono (🖱️) en la barra de tareas.

Aplicaciones compatibles

- Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013/2016

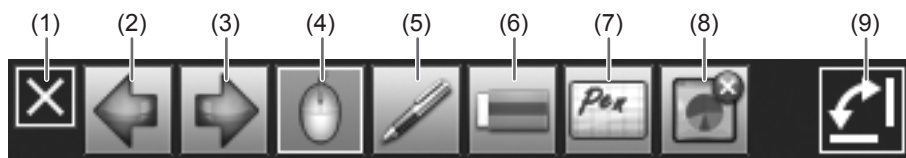

- (1) Oculta la barra de herramientas de control.
Para mostrar de nuevo la barra de herramientas de control, cierre la presentación de diapositivas y después iníciela de nuevo.
- (2) Mostrar la diapositiva anterior.
- (3) Mostrar la diapositiva siguiente.
- (4) Cambiar al modo flecha (seleccionar).
- (5) Cambiar al modo lápiz.
Para seleccionar el color del lápiz, toque de nuevo el icono mientras está seleccionado.
- (6) Cambiar al modo borrador.
- (7) Iniciar la pizarra de Pen Software.
Cuando la pizarra está en funcionamiento, se puede hacer clic en el icono (🖱️) que aparece en la pizarra para volver a la presentación de diapositivas.
- (8) Finalizar la presentación de diapositivas en curso y cerrar la barra de herramientas de control.
Si se trabaja con la pantalla de dibujo en el modo lápiz, aparecerá una pantalla de confirmación con la pregunta “¿Desea conservar sus anotaciones manuscritas?”.
- (9) Cada vez que toque (🔄), la barra de herramientas cambia entre la orientación vertical y la orientación horizontal.

Salir

1. Haga clic en el icono de la herramienta de soporte de presentación (🖱️) en la barra de tareas.
2. Haga clic en “Salir”.

CONSEJOS

- En algunos casos puede que no sea posible utilizar esta herramienta para manejar presentaciones de PowerPoint que no permitan ser editadas.

Impresión

1. Toque  “Imprimir” en el menú.

2. Para imprimir la hoja actual, toque  “Imprimir hoja actual”.

Para imprimir todas las hojas, toque  “Imprimir todo”.

Defina previamente la impresora que se deba utilizar. (Consulte a continuación el apartado “Registrar los ajustes para impresión”.)

Al imprimir, seleccione los siguientes ajustes.



(1) Impresión a 1 cara / Impresión a 2 caras

(2) Modo color

(3) Copiar

3. Cuando haya finalizado los ajustes, toque “Aceptar”.

CONSEJOS

- El menú y el resto de herramientas de operación del software no se imprimirán.
- No se imprimirán las hojas sin datos.
- También puede imprimir desde la lista de hojas. (Página 23)


■ Registre los ajustes para impresión

1. Toque el botón “Ajustes” () en la barra de herramientas.

2. Toque “Ajustes” en “Ajuste de impresora” en la pestaña “Otros”.

3. Especifique los ajustes de impresión. (Consulte a continuación.)

4. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, toque .

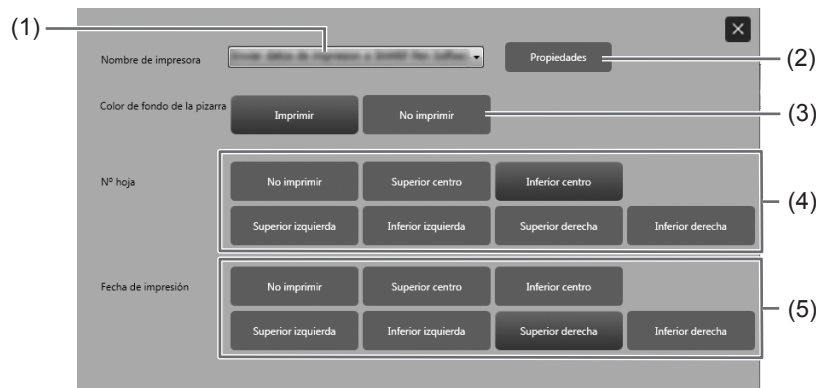

(1) Nombre de impresora

Seleccione la impresora a usar para imprimir.

(2) Propiedades

Ajuste los detalles de la impresora. Las opciones de ajuste dependen de la impresora. Para las opciones de ajuste, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

(3) Color de fondo de la pizarra (Sólo en el modo de pizarra)

Para imprimir el color definido para el fondo de la pizarra seleccione “Imprimir”.

(4) Nº hoja (Sólo en el modo de pizarra)

Para imprimir el número de hoja, seleccione la posición de impresión.

(5) Fecha de impresión

Para imprimir la fecha, seleccione la posición de impresión.

Utilizar un display secundario

Modelos aplicables (en marzo de 2018)

Serie PN-L (PN-40TC1/PN-50TC1/PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-60TW3A/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TH5/
PN-70TW3/PN-70TW3A/PN-80TC3/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L401C/PN-L501C/PN-L602B/PN-L603A/
PN-L603B/PN-L603W/PN-L603WA/PN-L702B/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L703WA/PN-L705H/
PN-L802B/PN-L803C/PN-L803CA/PN-L805H)
Serie PN-C (PN-60SC5/PN-65SC1/PN-70SC3/PN-70SC5/PN-80SC5/PN-C603D/PN-C605B/PN-C651B/PN-C703B/
PN-C705B/PN-C805B)
Serie LL-S (LL-S201A/LL-S242A)
Serie LL-P (LL-P202V)

Los modelos disponibles difieren en función de la región.

!Precaución

- Ajuste la resolución de pantalla en 1920 x 1080.
- PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B:
Defina "Ajuste del modo de toque" del controlador de panel sensible al tacto como "Doble".
PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/
PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C:
Defina "Modo funcionamiento táctil" de la Herramienta de Ajustes del Panel Sensible al Tacto como "Modo multitoque".
PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H:
Defina "Configuración modo operativo táctil" de la Touch pen Management Tool como "Modo táctil estándar".
- Es posible que el teclado de software para la entrada de texto no aparezca en el display que muestra Pen Software. En Windows 7, el teclado de software no puede mostrarse en el display secundario.
- En la pantalla principal puede aparecer una aplicación externa (página 43) iniciada desde el software del lápiz.

■ Ajustes del display secundario

Para utilizar el panel sensible al tacto en el display secundario, se deben configurar los ajustes del panel sensible al tacto.

1. Conecte el display al puerto para display externo en el equipo y establezca la conexión con el display mediante un cable USB.
2. Seleccione "Hardware y sonido" en el Panel de control.
3. Seleccione "Configuración de Tablet PC".
4. Seleccione "Configurar".
5. Pulse la tecla [Intro] hasta que la pantalla a continuación se muestre como el display secundario.

Toque esta pantalla para identificarla como la pantalla táctil.

Si ésta no es la pantalla de Tablet PC, presione Entrar para pasar a la siguiente. Para cerrar la herramienta, presione Esc.

Si aparece la pantalla de selección de entrada táctil o lápiz, seleccione la entrada táctil.

6. Toque la pantalla.

7. Pulse "Aceptar".

Se cerrará "Configuración de Tablet PC".

■ Iniciar el display secundario

En el modo pizarra:

1. Inicie el modo pizarra.
2. Muestra la pizarra en una ventana. (Página 16)
3. Mueva la ventana de la pizarra al display secundario.
4. Maximice la ventana de la pizarra. (Página 16)

En el modo superposición:

1. Siga los pasos 1-4 descritos anteriormente.
2. Salga del modo pizarra.
3. Inicie el modo superposición.

CONSEJOS

- El display iniciado se guardará. El display guardado se iniciará.
- Si el parámetro “Pantalla de inicio cuando haya pantalla segunda.” se define como “Mostrar diálogo y seleccionar”, podrá seleccionar el monitor que se muestra al iniciar este software.

Configurando a medida los ajustes

Puede configurar a medida varios de los ajustes de este software.

Los ajustes son los mismos en el modo de pizarra y el modo superposición. Sin embargo, los contenidos de la pantalla variarán dependiendo del modo activado.

CONSEJOS


- Si se selecciona “Compartir ajustes de software con todos los usuarios” durante la instalación, los ajustes serán los mismos para todos los usuarios.

1. Toque el botón “Ajustes” () en la barra de herramientas.
2. Ajuste las opciones tal como es necesario. (Consulte a continuación.)
3. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, toque “Aceptar”.

■ Configuración básica

CONSEJOS

- Si se reinicia este software o si se crean / añaden pizarras nuevas, la configuración quedará reflejada.

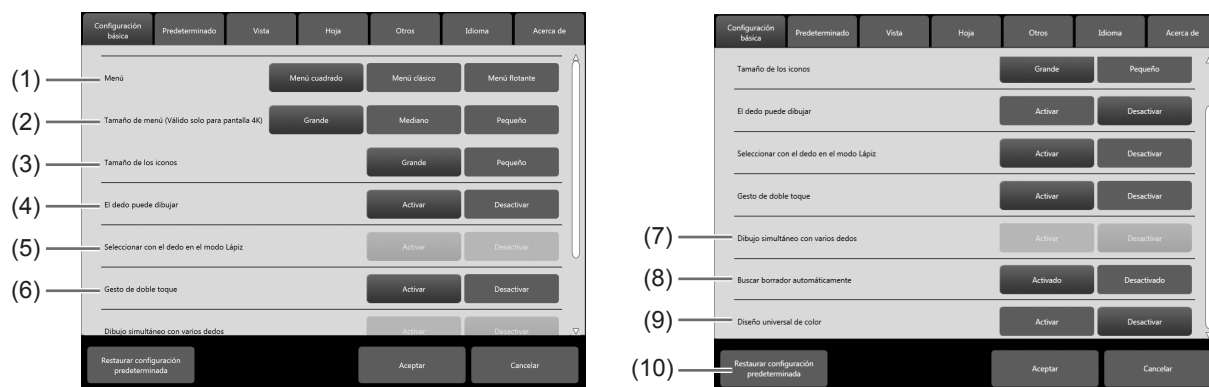

(1) Menú

Seleccione “Menú cuadrado”, “Menú clásico” o “Menú flotante” para el formato del menú. (Páginas 8, 9, 10)

(2) Tamaño de menú (Válido solo para pantalla 4K)

Defina el tamaño del menú.

(3) Tamaño de los iconos

Defina el tamaño del icono en el menú cuadrado y el menú clásico.

(4) El dedo puede dibujar

Seleccione “Activar” si utiliza un lápiz pasivo o el dedo.

“Desactivar” no pueden seleccionarse sin un modelo que pueda utilizar estas funciones conectado al iniciarse el software de lápiz.

Para poder utilizar múltiples modelos, ajuste a “Activar”. En este caso, las funciones “Lápiz de 2 botones”, “Lápiz de 3 botones” y “Lápiz puntero” no se pueden utilizar.

Los elementos disponibles varían en función de los modelos.

CONSEJOS

- Si además se ha conectado otro modelo, esta función no funcionará correctamente si se configura como “Desactivar”. Configúrela como “Activar”.

(5) Seleccionar con el dedo en el modo Lápiz

Cuando utilice un lápiz activo, se podrá configurar cuando la opción “El dedo puede dibujar” esté definida como “Desactivar”.

Cuando esté definida como “Activar”, podrá tocar un objeto para seleccionar dicho objeto.

(6) Gesto de doble toque

Ajuste para activar el doble toque. Si se activa, las siguientes acciones son posibles:

- “Zoom” se puede utilizar para cambiar la ampliación de la hoja y se puede arrastrar con dos dedos para cambiar la posición de exhibición. (Página 40)
- Se puede arrastrar con dos dedos hacia la izquierda/derecha para cambiar la hoja. (Página 21)

CONSEJOS

- Si se utiliza la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de toque” del controlador de panel sensible al tacto como “Doble” y “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” o “Escritura manual”.
Si se utilizan los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo funcionamiento táctil” de la Herramienta de Ajustes del Panel Sensible al Tacto como “Modo multitoque” y “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como “Estándar”.
Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como “Modo táctil estándar”.
* Necesario si utiliza el Solo lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/PN-L703B.
- El doble toque puede no funcionar correctamente en los siguientes casos:
 - El toque es demasiado rápido.
 - La distancia entre los dos puntos es demasiado corta.
 - Los dos puntos se cruzan.
 - Los puntos están alineados horizontal o verticalmente.

(7) Dibujo simultáneo con varios dedos

Defina esta opción como “Activar” si dibuja con varios dedos.

Para utilizar esta función, defina “Gesto de doble toque” como “Desactivar” y “El dedo puede dibujar” como “Activar”. (Página 52)

(8) Buscar borrador automáticamente

Si se define como “Activado”, el lápiz cambia automáticamente al borrador cuando se toca la pantalla con el borrador en el modo lápiz. (Página 27)

No se puede seleccionar sin un modelo que pueda utilizar esta función conectado al iniciar el software de lápiz.

CONSEJOS

- Si también está conectado un modelo distinto, “Buscar borrador automáticamente” no funcionará correctamente.
- Para usar esta función con la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” en el controlador de panel sensible al tacto.
Si utiliza los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como “Estándar”.
Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como “Modo táctil estándar”.
Si se utiliza una configuración diferente, no se podrá usar la función de detección automática del borrador.
* Necesario si utiliza el lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/PN-L703B.

(9) Diseño universal de color

Cuando esté definida como “Activar”, el color y el ancho de línea cambiarán para permitir una mejor visibilidad para la mayoría de las personas, independientemente de las diferencias de visión de colores entre distintas personas. Cuando está definida como “Desactivar”, la función de texto y dibujo de líneas cambiará del siguiente modo:

- Cambiarán los colores de línea que se pueden seleccionar. (Página 26, 28, 29, 30)
- Podrá dibujar líneas más finas. (Página 26, 28, 29)
- Podrá seleccionar la opción “Personalizada” para el color y ancho de línea. (Página 26, 28, 29, 30)
- Podrá seleccionar libremente la opción “Color de fondo de la hoja nueva”. (Página 57)

(10) Restaurar configuración predeterminada

Repone los ajustes a los valores iniciales.

CONSEJOS


- Las opciones Idioma (página 58) y Diseño universal de color no se restablecerán al ajuste predeterminado.

■ Predeterminado

Puede cambiar los ajustes predeterminados para las funciones.

CONSEJOS

- Si se reinicia este software o si se crean / añaden pizarras nuevas, la configuración quedará reflejada.

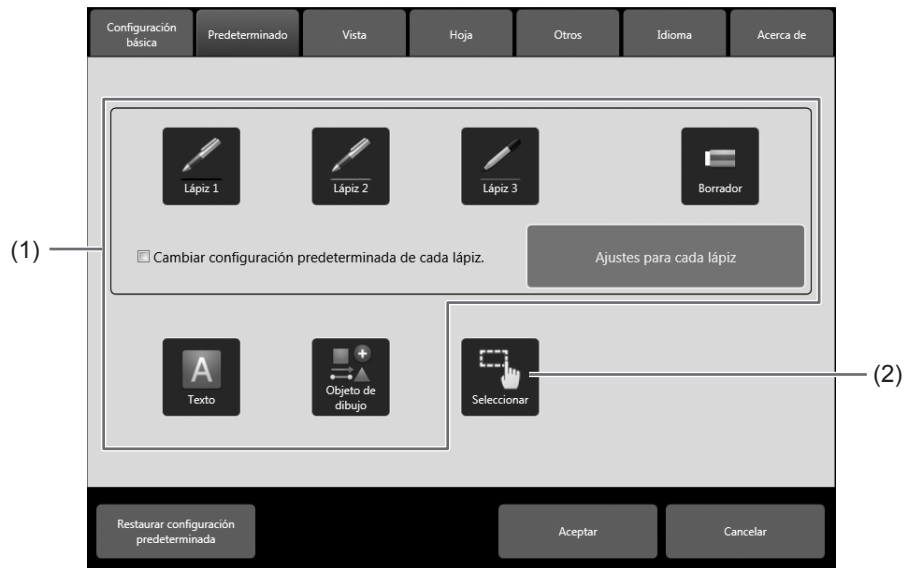

Cambiar todos los ajustes predeterminados

(1) Lápiz 1 a Lápiz 3/Borrador/Texto/Objeto de dibujo

Defina los ajustes predeterminados de las funciones que se aplican al iniciar Pen Software.

(2) Seleccionar

Defina “Selección con rectángulo” o “Selección con lazo” para el método de selección.

Para cambiar la configuración predeterminada de cada lápiz

Solo podrá cambiarse si “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil está definido como “Estándar” o “Lápiz”.


Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, se puede cambiar si la “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool se define como “Modo táctil estándar” o “Modo dedicado lápiz”.

(1) Seleccione la casilla “Cambiar configuración predeterminada de cada lápiz.”.

- Defina “Menú” como “Menú cuadrado” y “El dedo puede dibujar” como “Desactivar” (página 52). Si estos ajustes no son correctos, aparecerá un mensaje de error.

(2) Haga clic en “Ajustes para cada lápiz”.

- Aparece la pantalla “Ajustes para cada lápiz”.

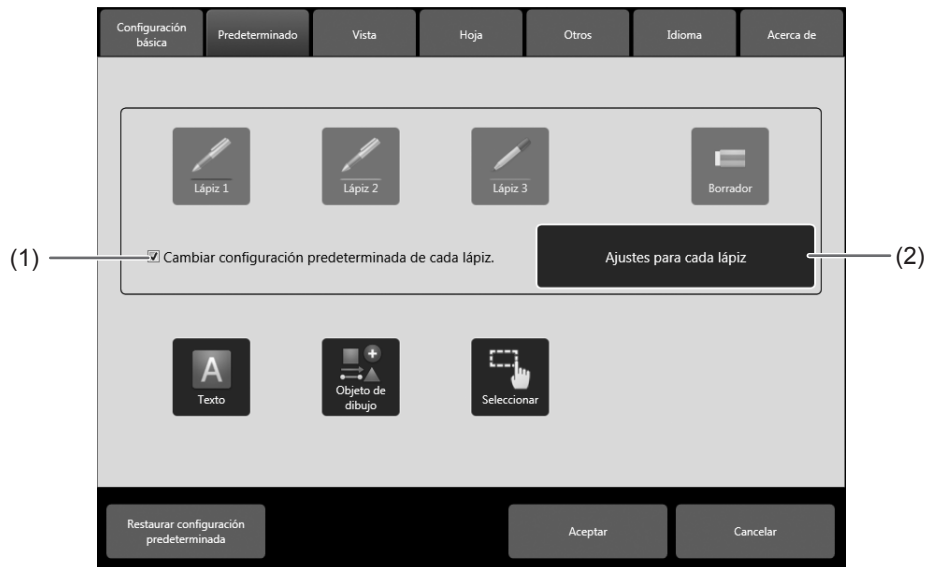

(3) Haga clic en el Número de lápiz del lápiz que quiera configurar.

- Para seleccionar automáticamente el Número de lápiz del lápiz activo, pulse el botón de “Selección automática”.



(4) Defina los ajustes predeterminados para “Lápiz 1” a “Lápiz 3” y “Borrador”.



CONSEJOS

- El cambio del ajuste predeterminado de cada lápiz solo está activado para los lápices/lápices punteros de 3 botones.
- Si cambia el ajuste del “Menú” o “El dedo puede dibujar” después de cambiar los ajustes predeterminados, la marca de selección desaparecerá de la casilla “Cambiar configuración predeterminada de cada lápiz.”.

■ Vista

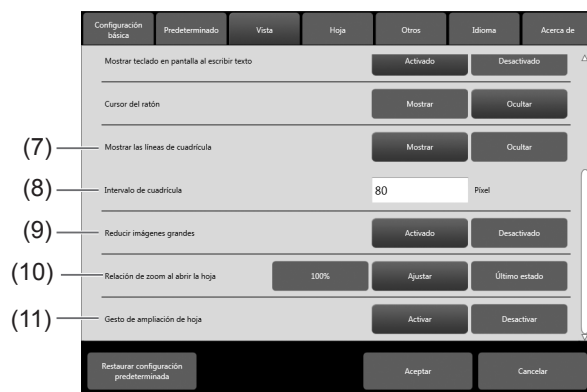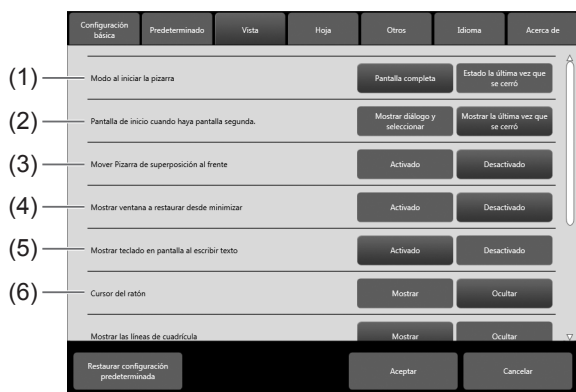

(1) Modo al iniciar la pizarra

Define si el modo cuando se abra la pizarra es “Pantalla completa” o “Estado la última vez que se cerró”.

(2) Pantalla de inicio cuando haya pantalla segunda.

Puede seleccionar el monitor que se mostrará al iniciar este software cuando haya varios monitores conectados.

(3) Mover Pizarra de superposición al frente

Define si la pizarra de superposición siempre debe estar al frente.

(4) Mostrar ventana a restaurar desde minimizar

Define “Activado” o “Desactivado”.

Si se define como “Activado” y se minimiza el software (página 7), aparecerá la ventana () de restauración. Toque la ventana para volver a la pantalla completa.

(5) Mostrar teclado en pantalla al escribir texto

Define “Activado” o “Desactivado”.

Si está utilizando Windows 10 Anniversary Update o versiones posteriores, este ajuste no aparecerá. El ajuste del teclado del software dependen del sistema operativo.

(6) Cursor del ratón

Ajuste para mostrar un cursor.

(7) Mostrar las líneas de cuadrícula

Define “Mostrar” u “Ocultar”.

(8) Intervalo de cuadrícula

Define el intervalo de cuadrícula. (de 50 a 500 píxeles)

(9) Reducir imágenes grandes

Cuando está definido como “Activado”, las imágenes de gran tamaño se comprimirán automáticamente antes de ser adquiridas. Cuando está definido como “Desactivado”, las imágenes de gran tamaño se adquieren sin comprimirse.

(10) Relación de zoom al abrir la hoja

Cambiar la ampliación aplicada para mostrar los archivos abiertos.

(11) Gesto de ampliación de hoja

Cuando esté definido como “Activar”, podrá realizar un gesto para desplazar la posición de una hoja más allá del borde de dicha hoja. Asimismo, puede hacer un gesto rápido de desplazamiento horizontal para desplazar una hoja aunque la ampliación no sea Ajustar al ancho.

Si no desea que la vista vaya más allá de la hoja con un gesto, defínalo como “Desactivar”.

■ Hoja

Cuando Diseño universal de color está definido como “Activar”

Cuando Diseño universal de color está definido como “Desactivar”

(1) Color de fondo de la hoja nueva

Tamaño de la hoja nueva

Defina el color de fondo y el tamaño utilizado cuando se añaden hojas.

(2) Al desplazarse por las hojas en la Pizarra de superposición, mostrar escritorio capturado en el fondo.

Defina si se captura el escritorio y se utiliza como imagen de fondo cuando cambia la visualización de las hojas o se desplaza por ellas en el modo superposición.

(3) Importar imágenes

Defina el método utilizado para importar imágenes. (página 19)


! Precaución

- Los archivos PDF solo pueden abrirse como “fondo”.

(4) Formato de imagen

Defina el formato de archivo para los archivos guardados utilizando “Guardar imagen”. (página 17)

■ Otros

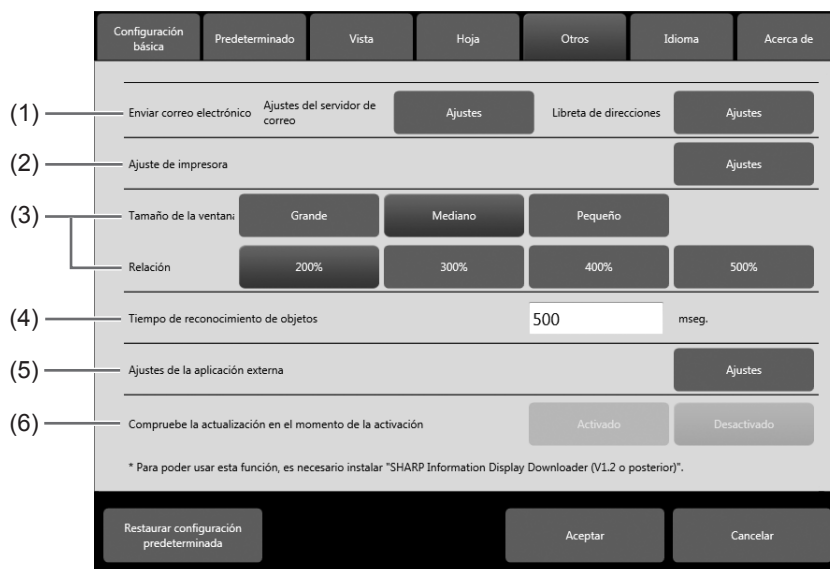

(1) Enviar correo electrónico

Ajustes del servidor de correo : Defina la información del nombre del servidor SMTP, el número de puerto SMTP, la autenticación de contraseña segura, el id. de usuario y la contraseña y la dirección de correo electrónico y el tiempo de espera.

Libreta de direcciones : Puede añadir, editar o borrar contactos de la libreta de direcciones.

(2) Ajuste de impresora

Registre los ajustes para impresión. (Página 49)

(3) Tamaño de la ventana / Relación

Especifique el tamaño y la ampliación de la exhibición con zoom. (Página 38)

(4) Tiempo de reconocimiento de objetos

Ajuste el período hasta determinar una línea escrita a mano como un objeto. (Página 25)

(5) Ajustes de la aplicación externa

Puede añadir aplicaciones externas que se pueden iniciar mientras el software se está ejecutando. (Página 43)

(6) Compruebe la actualización en el momento de la activación

Defina si el sistema comprobará o no la existencia de nuevas actualizaciones al iniciar este software. Si existe una actualización nueva, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Para usar esta función, se debe instalar SHARP Information Display Downloader (versión 1.2 o superior).

■ Idioma

Puede definir el idioma utilizado en este software.

!Precaución

- Si define un idioma distinto al utilizado en el PC, es posible que funciones como la conversión de caracteres no funcionen correctamente.
- Algunos elementos no cambian al idioma definido.

CONSEJOS

- La configuración se aplicará cuando reinicie el software.
- Reinicie también "Herramienta de corte de captura de pantalla".
- Al seleccionar "Restaurar configuración predeterminada" no devuelve el ajuste de idioma al idioma predeterminado.

■ Acerca de

Se exhibe la información de versión de este software.

Instalación/Desinstalación del Software

Las operaciones en esta sección requieren acceder como administrador.

Instalación del Pen Software

■ Instalación del Pen Software

1. Cierre todo el software que esté funcionando.
2. Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de la computadora.
3. Haga doble clic en el programa de instalación.
 - Sistema operativo de 32-bit/64-bit: \PenSoftware\setup.exe
4. Para el resto del procedimiento, siga las instrucciones indicadas en la pantalla.
 - Cuando aparezca la pantalla “Control de cuentas de usuario”, haga clic en “Sí” (o “Permitir”).
 - Cuando aparezca una pantalla de advertencia de seguridad (No se verificará el editor.), haga clic en “Permitir”.
 - Si todos los usuarios van a utilizar el software con los mismos ajustes, seleccione “Compartir ajustes de software con todos los usuarios” en la pantalla “Preparado para instalar el programa”.

CONSEJOS

- Para cambiar la opción de compartir ajustes de este software entre activar y desactivar, desinstale y vuelva a instalar el software.
- Cuando se termina la instalación, se crearán en el escritorio los íconos de acces o directo para el modo de pizarra () y el modo superposición ()
Se agregará el controlador de impresora de Pen Software. (Página 45)

■ Desinstalación

1. Cierre todo el software que esté funcionando.
2. Abra el “Panel de control”.
3. Haga clic en “Desinstalar un programa”.
 - Si usa la vista de ícono, haga clic en “Programas y Características”.
 - En Windows 8.1/10, también puede hacer clic con el botón derecho del ratón en “Pen Software” (o “modo Superposición Pen Software”) en la pantalla Inicio o en la pantalla Aplicaciones, y después hacer clic en “Desinstalar”.
4. Seleccione “SHARP Pen Software” y haga clic en “Desinstalar”.
5. Para el resto del procedimiento, siga las instrucciones indicadas en la pantalla.
Cuando aparezca la pantalla “Control de cuentas de usuario”, haga clic en “Continuar”.

De esta manera se termina la desinstalación.

Instalación del Network Scanner Tool

El Network Scanner Tool se usa para capturar una imagen de una máquina multifunción de SHARP conectada a la misma red.

■ Instalación del Network Scanner Tool

El Network Scanner Tool no fue incluido en el CD-ROM provisto. Use el Network Scanner Tool (Version 3.3 o mayor) provisto en la máquina multifunción. (Si ya está instalado, no es necesario volver a instalarlo.)

Por detalles acerca de la instalación y uso del Network Scanner Tool, consulte la guía del usuario del Network Scanner Tool.

Por preguntas sobre la compatibilidad de su máquina multifunción o el Network Scanner Tool, consulte a su vendedor o representante de servicio autorizado.

■ Configuración de los ajustes del Network Scanner Tool

La carpeta que será usada para capturar las imágenes escaneadas desde la máquina multifunción deben ser guardadas como un destino en el directorio de la máquina multifunción.

Al crear un perfil, seleccione “Move File to Folder” y defina la ruta de la carpeta (a continuación) para adquirir las imágenes en “Details”.

C:\ProgramData\sharp\PenSoftware\JPEG (Si se instala el sistema operativo en la unidad C.)

Puede que la carpeta no aparezca dependiendo de los ajustes del sistema operativo. En ese caso, escriba directamente la ruta (cadena de letras que aparece arriba).

■ Desinstalación

Salga del Network Scanner Tool, abra la pantalla de desinstalación tal como se explica en la página 59, y desinstale “Network Scanner Tool”(o “Sharpdesk”).

Derechos de propiedad intelectual y otras cuestiones de aplicación a este Software

Información acerca de la licencia para este software

Componentes del software

Este software consta de múltiples componentes de software independientes cuyos derechos de autor son propiedad de nuestra empresa y de terceros.

Software desarrollado por nuestra empresa y software libre

Entre los componentes de software utilizados en este software, nuestra empresa es titular de derechos de autor sobre el software desarrollado o creado por nuestra empresa así como sobre la documentación que lo acompaña. Estos derechos de autor están protegidos por la legislación en materia de derechos de autor, tratados internacionales y demás legislación aplicable. Este software también utiliza componentes de software distribuidos como software libre cuyos derechos de autor son propiedad de terceros. La GNU General Public License, la GNU Lesser General Public License, la GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE y otras licencias son aplicables a algunos de estos componentes de software.

Software libre

Por lo que respecta al software libre, en ocasiones se reciben peticiones solicitando el código fuente a condición de que los componentes del software se distribuyan en formato ejecutable. Si desea información sobre el modo de obtener el código fuente del software libre o desea ver las licencias, visite el siguiente sitio web:

http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/download/source_e.html

Rogamos se abstengan de indagar acerca del contenido del código fuente del software libre. No se proporcionará el código fuente de los componentes de software cuyos derechos de autor sean propiedad de nuestra empresa.

Agradecimientos

<Componentes de software libre incorporados en este software>

- MuPDF

Si desea más información, visite el sitio web indicado en el apartado “Software libre”.

Visualización de las licencias de los componentes de software utilizados en este software

Solicitud de visualización de la licencia

Los titulares de los derechos de autor de algunos de los componentes de software del software incorporado en la máquina solicitan que se muestren sus respectivas licencias. A continuación se muestran las licencias de dichos componentes de software.

ImageKit7

Este software usa tecnología ImageKit7.
ImageKit7 Copyright © 2005 Newton Corp.

OpenCV License Agreement

License Agreement For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libjpeg

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

